SONY

2-681-469-**41**(1)

Unità Base LocationFree

– LocationFree Player per PC

Istruzioni per l'uso

locationfree

NET AV

LF-PK1
– LF-B1
– LFA-PC2

© 2006 Sony Corporation

Indice

Unità Base LocationFree 4
Identificazione di parti e controlli (Unità Base) 5

Preparazione dell'Unità Base 6

Parte 1 Controllo del contenuto della confezione 6
Parte 2 Applicazione del supporto dell'Unità Base 7
Parte 3 Connessione di altri dispositivi 8

Configurazione e connessioni 10

Procedura di configurazione 10
Modalità dell'Unità Base 11
PUNTO 1 Configurazione per la visione di video in ambiente domestico 12
PUNTO 2 Configurazione per la visione di video in viaggio 17

Visione di video con LocationFree Player 21

LocationFree Player 21
Finestra di base di LocationFree Player 22
Connessione all'Unità Base 24
Operazioni con il video 25
Regolazione del flusso di dati video 27
Configurazione delle impostazioni video 28
Registrazione di dispositivi LocationFree sull'Unità Base tramite Internet 30
Operazioni con mouse e tastiera 31

Configurazione di LocationFree Player 32

Requisiti di sistema per LocationFree Player 32
Installazione e disinstallazione di LocationFree Player 32

Impostazioni avanzate dell'Unità Base 35

Apertura della pagina [Impostazioni dell'Unità Base] 35
Verifica dello stato corrente dell'Unità Base 37
Operazioni fondamentali nella pagina [Impostazione avanzata] 37
Impostazione della connessione a Internet 38
Impostazione per la visione di video in viaggio 39
Registrazione di dispositivi LocationFree sull'Unità Base tramite Internet 42
Modifica delle impostazioni wireless dell'Unità Base 43
Altre impostazioni 45

Altri 47

Informazioni su i display di auto-diagnostica 47
Inizializzazione dell'Unità Base 48
Guida alla soluzione dei problemi 49
Caratteristiche tecniche 55
Indice 56
Marchi di fabbrica 57
Contratto di licenza d'uso del prodotto Dynamic DNS 58

Nota

Gli screenshot utilizzati nel presente manuale sono soltanto immagini di esempio.

Unità Base LocationFree

L'Unità Base LocationFree consente di vedere video sia a casa sia in viaggio. È possibile accedere all'Unità Base di casa tramite Internet mentre ci si trova lontano dall'abitazione, installando e configurando LocationFree Player sul computer o su un altro dispositivo LocationFree*. Inoltre, collocando l'Unità Base in una stanza centrale, ad esempio il soggiorno, è possibile guardare video da qualsiasi stanza dell'abitazione utilizzando la LAN domestica.

* Dispositivo LocationFree: Un apparecchio su cui è installato LocationFree Player.
NetAV: Una funzione che consente di accedere all'Unità Base tramite una rete domestica o Internet per la visione di video.

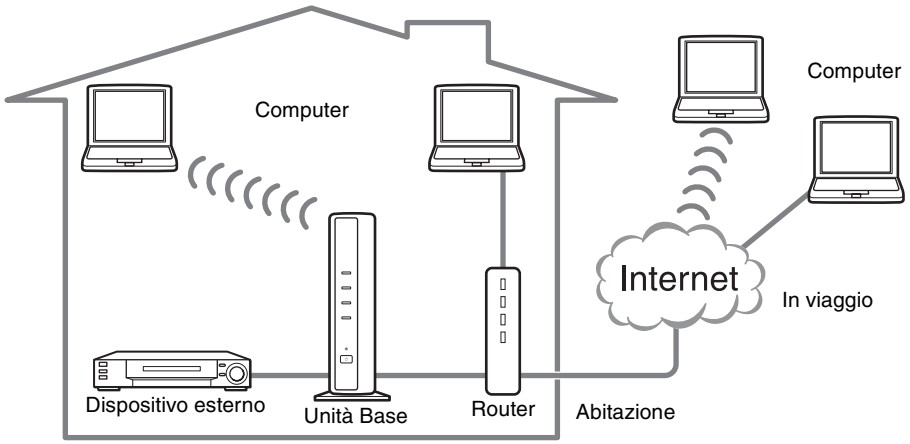

Suggerimenti

- Non è possibile utilizzare NetAV quando la connessione a Internet avviene tramite una linea telefonica analogica che utilizza un router remoto o un telefono cellulare.
- Il software non consente la visione di alcuni tipi di video, DVD o altri supporti protetti da copyright.
- Quando è accesa, l'Unità Base emette continuamente un segnale wireless.
- Per utilizzare la funzione NetAV, è consigliabile una connessione a banda larga, con velocità di caricamento e scaricamento pari ad almeno 300 kbps.
- NetAV non può essere utilizzato tramite un server proxy.

Note

- L'Unità Base LocationFree trasmette sul canale wireless 2,4 GHz. Se altri dispositivi nelle vicinanze emettono onde elettriche, come nel caso di un dispositivo LAN wireless o di un forno a microonde, l'intensità del segnale wireless potrebbe diminuire. Anche i materiali utilizzati per la costruzione delle pareti e dei pavimenti di un edificio possono influire sull'intensità del segnale.
- Durante l'uso di NetAV, l'Unità Base, il router e altri dispositivi connessi di casa devono rimanere accesi quando ci si trova in viaggio, per consentire la connessione ai dispositivi tramite Internet.
- L'uso della funzione NetAV per scopi diversi dallo svago personale è vietato.
- È possibile utilizzare l'Unità Base come punto di accesso wireless.

Identificazione di parti e controlli (Unità Base)

Parte anteriore

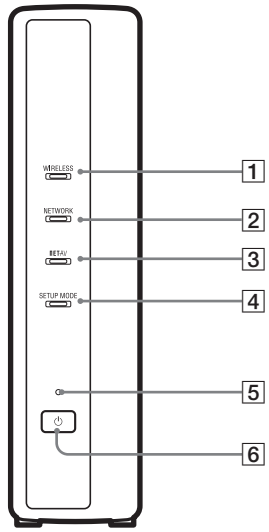

1 LED WIRELESS
Indica lo stato della funzione wireless.
Verde: connesso al dispositivo LocationFree sul canale 2,4 GHz.
Verde per qualche istante, poi si spegne per 3 secondi: la funzione wireless è abilitata, ma la comunicazione wireless con un dispositivo LocationFree non riesce.

2 LED NETWORK
Indica lo stato della connessione a una rete esterna, ad esempio Internet.
Verde, lampeggia lentamente: tentativo di connessione.
Verde: connesso alla rete. Il LED lampeggia rapidamente durante la trasmissione di dati.
Spento: non connesso.

3 LED NETAV
Indica lo stato della connessione al dispositivo LocationFree.
Verde, lampeggia velocemente: l'autenticazione NetAV non è riuscita.
Verde, lampeggia lentamente: tentativo di connessione a NetAV.
Verde: connesso con NetAV.
Giallo, lampeggiante: aggiornamento di DNS dinamico.
Giallo: errore di DNS dinamico.
Spento: non connesso.
Rosso: inizializzazione in corso dell'Unità Base.

4 LED SETUP MODE (☞ pagina 11)
Giallo: l'Unità Base si trova nella modalità di configurazione (SETUP MODE).
Giallo, lampeggiante: è consentita la registrazione rapida.

5 LED POWER (☞ pagina 12)
Verde: l'alimentazione è attiva.
Rosso, lampeggiante: si è verificato un problema di funzionamento.

6 Tasto POWER (☞ pagina 12)
Consente di accendere/spegnere l'Unità Base.

Parte posteriore

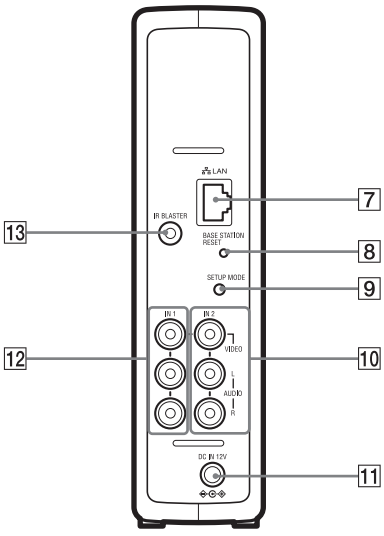

7 Porta LAN
Consente la connessione di un cavo LAN.

8 Tasto BASE STATION RESET (☞ pagina 48)
Inizializza tutte le impostazioni dell'Unità Base secondo le impostazioni predefinite in fabbrica.

9 Tasto SETUP MODE (☞ pagina 11)
Premere il tasto per registrare i dispositivi LocationFree o per configurare le impostazioni dell'Unità Base.

10 Terminale IN 2 (AUDIO/VIDEO) (☞ pagina 8)
Connettere il cavo Scart-A/V (in dotazione) o il cavo A/V (cavo con piedini RCA, in dotazione).

11 Presa DC IN (☞ pagina 12)
Consente di connettere l'alimentatore AC (in dotazione).

12 Terminale IN 1 (AUDIO/VIDEO) (☞ pagina 8)
Connettere il cavo Scart-A/V (in dotazione) o il cavo A/V (cavo con piedini RCA, in dotazione).

13 Porta IR BLASTER (☞ pagina 9)
Consente di connettere IR Blaster (in dotazione).

Parte 1
Controllo del contenuto della confezione

Dopo aver tolto l'imballo, verificare la presenza di tutti i componenti elencati di seguito:

- Unità Base (LF-B1) (1)

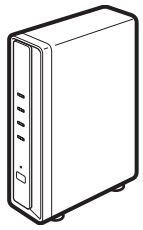

- Alimentatore AC (AC-LX1B) (1)

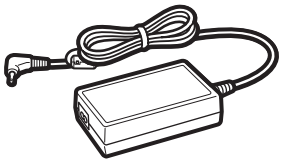

- IR Blaster (VM-50) (1)

- Supporto per Unità Base (1)

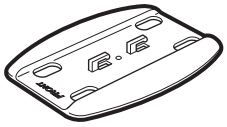

- Cavo di alimentazione (tipo C-6) (1)



- Cavo di alimentazione (tipo BF) (1)



- Cavo Scart-A/V (1)

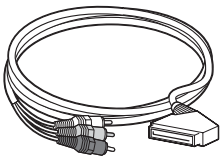

Note

- Utilizzare questo cavo di alimentazione se l'unità viene utilizzata in paesi diversi dal Regno Unito.
- Questo cavo di alimentazione non è in dotazione in alcuni paesi.

Note

- Utilizzare questo cavo di alimentazione se l'unità viene utilizzata nel Regno Unito.
- Questo cavo di alimentazione non è in dotazione in alcuni paesi.

Nota

- Utilizzare questo cavo solamente per connettere l'uscita Scart di un dispositivo esterno al terminale IN 1/2 di un'Unità Base.

- CD-ROM del software LocationFree Player (LFA-PC2) (1)
  - Software LocationFree Player*
  - Istruzioni per l'uso (file PDF)
  - Licenza (file di testo)

* È disponibile un codice Serial Key per LocationFree Player.

- Cavo A/V (cavo con connettori RCA) (1)

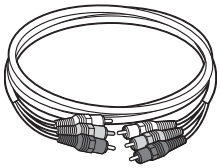

- Guida introduttiva
- EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT (1)

Parte 2 Applicazione del supporto dell'Unità Base

Per mantenere stabile l'Unità Base, fissare il supporto dell'Unità Base.

Note

- Il SSID, la chiave WEP e la password iniziale sono stampati sul pannello laterale dell'Unità Base. Accertarsi che il pannello laterale sia facilmente visibile dopo l'installazione dell'Unità Base. Sono necessarie queste informazioni per impostare l'Unità Base ed effettuare connessioni wireless.
- Posizionare l'Unità Base ad almeno 10 cm dalla parete.

Con il supporto posizionato in modo che la sezione etichettata come FRONT sia rivolta verso la parte anteriore dell'Unità Base, inserire i ganci del supporto nei fori nella parte inferiore dell'Unità Base, quindi far scorrere il supporto verso la parte posteriore dell'Unità Base per agganciarlo.

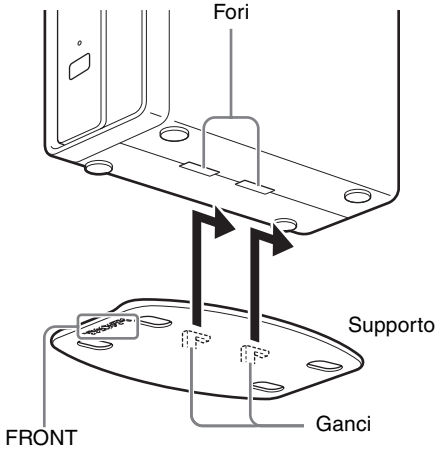

Parte 3 Connessione di altri dispositivi

È possibile connettere all'Unità Base dispositivi esterni che dispongono di un terminale di uscita Scart o di terminali di uscita audio/video, come STB, PVR o DVD Recorder.
Consultare le istruzioni per l'uso di ciascun dispositivo.

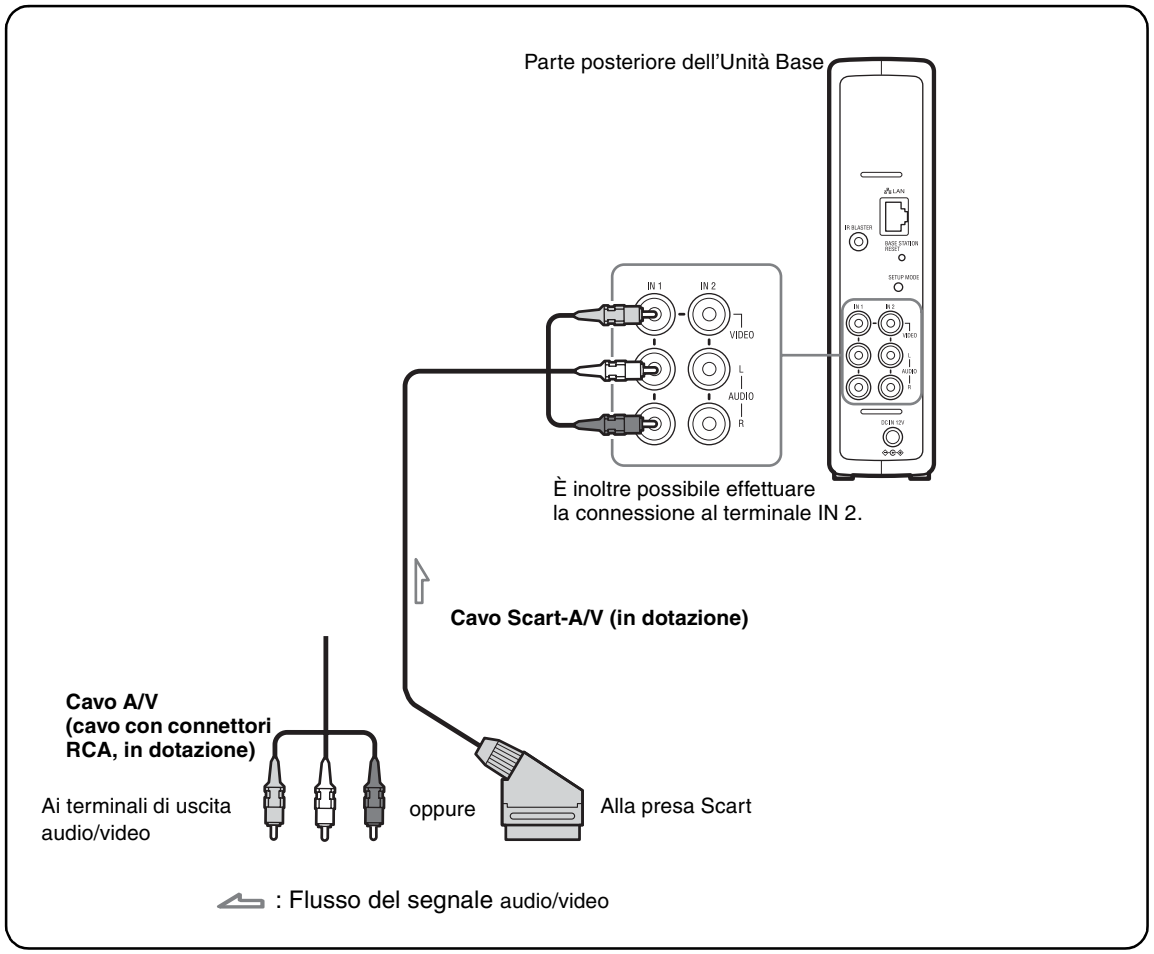

Visione di video con un dispositivo connesso

Selezione [Video 1] nella finestra [Indice]. È possibile comandare il dispositivo connesso utilizzando il telecomando a schermo. Aprire la finestra [Indice], quindi selezionare [Video 1] o [Video 2] in base al terminale di ingresso a cui è connesso il dispositivo.

Suggerimento

Per utilizzare dispositivi esterni dal dispositivo LocationFree, è necessario connettere il dispositivo IR Blaster in dotazione. Consultare la pagina successiva per i dettagli.

Nota

Se all'Unità Base si connette un lettore DVD tramite un VCR, la funzione di protezione da copia del VCR potrebbe distorcere oppure oscurare l'immagine del DVD. Connettere il lettore DVD direttamente al terminale di ingresso video sull'Unità Base.

Connessione di IR Blaster

Fissare il dispositivo IR Blaster in dotazione al dispositivo connesso all'Unità Base.
È possibile comandare il dispositivo utilizzando il telecomando a schermo del dispositivo LocationFree tramite IR Blaster.

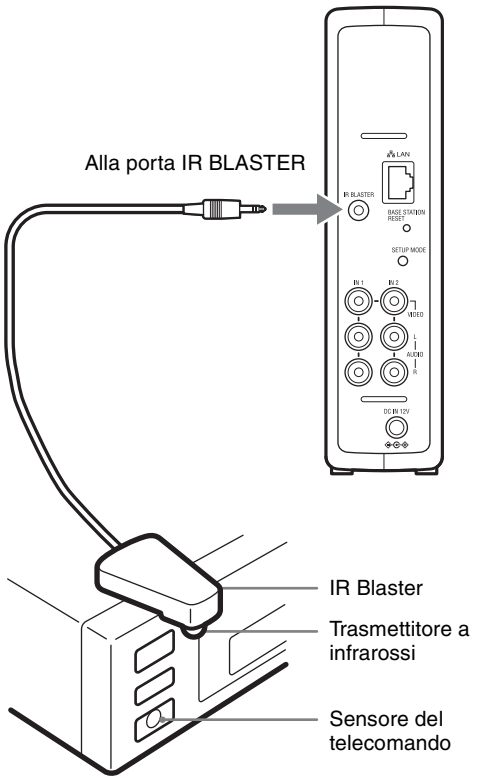

Facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del dispositivo, posizionare il dispositivo IR Blaster sopra il sensore del telecomando.

Nota

Per ora, non rimuovere la carta protettiva dal dispositivo IR Blaster.
Dopo aver configurato le impostazioni del telecomando per LocationFree Player (☞ pagina 28), rimuovere la carta protettiva da IR Blaster e applicarlo nella posizione corretta.

Se IR Blaster viene utilizzato con due dispositivi, impostarli come mostrato nella figura.

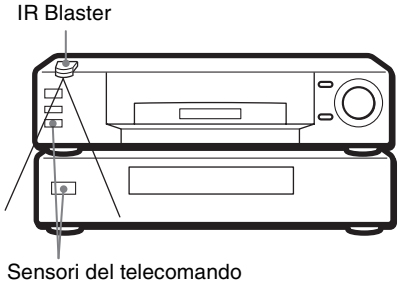

Nota

Per informazioni sull'impostazione di un dispositivo, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo.

Se i sensori del telecomando sui due dispositivi non possono essere allineati come nella figura, non sarà possibile controllarli con l'unico IR Blaster in dotazione; acquistare uno splitter per prese da 3,5 mm, ad esempio Sony Headphone Adapter PC-232S (non in dotazione) e un altro IR Blaster. Connettere l'adattatore per la spina alla porta IR BLASTER sull'Unità Base e connettere ciascun IR Blaster a una porta sulla spina dell'adattatore.

Suggerimenti

- Se il cavo di IR Blaster è troppo corto, utilizzare la prolunga per la presa da 3,5 mm (non in dotazione).
- I sensori del telecomando sui registratori Sony e su altri prodotti sono identificati dal simbolo .
- È possibile impostare fino a due telecomandi a schermo per ciascun connettore di ingresso video. Questi telecomandi a schermo consentono di utilizzare due dispositivi connessi direttamente all'Unità Base e di controllare l'ingresso video tramite questi dispositivi.

Procedura di configurazione

Attenersi ai seguenti passaggi per eseguire la configurazione.

PUNTO 1
Configurazione per la visione di video in ambiente domestico

PUNTO 1-1 Accensione dell'Unità Base (☞ pagina 12).

PUNTO 1-2 Connettere un dispositivo LocationFree all'Unità Base (☞ pagina 13).
- Connessione a un router (☞ pagina 14)
- Connessione diretta all'Unità Base tramite una connessione wireless (☞ pagina 14)

Installazione del software LocationFree Player (☞ pagina 32)

PUNTO 1-3 Visualizzazione di video sul dispositivo LocationFree (☞ pagina 15).

PUNTO 2
Configurazione per la visione di video in viaggio

PUNTO 2-1 Verifica della connessione a Internet (☞ pagina 17).

PUNTO 2-2 Impostazione rapida per la visione di video in viaggio (☞ pagina 17).

Se il controllo NetAV non è completo (☞ pagina 20).

Modalità dell'Unità Base

L'Unità Base dispone di una modalità normale e di una modalità di configurazione (SETUP MODE).

Premere il tasto POWER dell'Unità Base

Modalità normale (LED SETUP MODE spento)

- È possibile utilizzare NetAV a casa e in viaggio.
- È possibile configurare le impostazioni dell'Unità Base tramite una connessione wireless.
- Non è possibile configurare le impostazioni dell'Unità Base.*

* È possibile configurare le impostazioni tramite un router se si imposta [Sicurezza] nella pagina [Impostazione avanzata] (☞ pagina 36) su [Abilita sempre (Livello di protezione: Basso)] (☞ pagina 45).

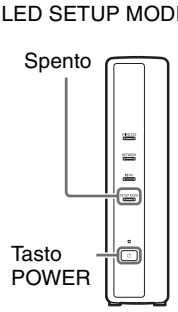



Premere il tasto SETUP MODE sul pannello posteriore dell'Unità Base.

Tenere premuto il tasto fino a quando il LED SETUP MODE inizia a lampeggiare.

- **Al riavvio dell'Unità Base.**
- **Quando non è stato eseguito l'accesso alla pagina Impostazioni dell'Unità Base per 15 minuti.**

Modalità di configurazione (LED SETUP MODE acceso)

- Non è possibile utilizzare NetAV a casa e in viaggio.
- È possibile configurare le impostazioni dell'Unità Base.*

* Utilizzare il SSID e la chiave WEP indicati sull'adesivo dell'Unità Base per effettuare una connessione wireless nella modalità di configurazione (SETUP MODE).

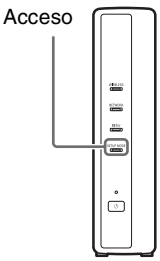

Stato della registrazione (LED SETUP MODE lampeggiante)

- È possibile registrare i dispositivi LocationFree solo durante i primi 5 minuti di attivazione della modalità di configurazione (SETUP MODE) dell'Unità Base (l'Unità Base rimane nella modalità di configurazione (SETUP MODE) una volta trascorsi 5 minuti).
- Se lo stato di registrazione (5 minuti) termina prima della conclusione, passare allo stato di registrazione tenendo premuto di nuovo il tasto SETUP MODE fino a quando il LED SETUP MODE inizia a lampeggiare.

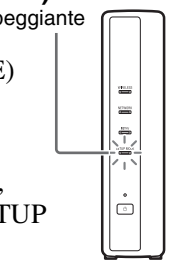

PUNTO 1
Configurazione per la visione di video in ambiente domestico

Questa sezione descrive la configurazione necessaria per l'uso di NetAV per la visione di video in ambiente domestico.

PUNTO 1-1
Accensione dell'Unità Base

Connettere il cavo di alimentazione all'Unità Base

Connettere il cavo di alimentazione dopo aver eseguito tutte le altre connessioni.

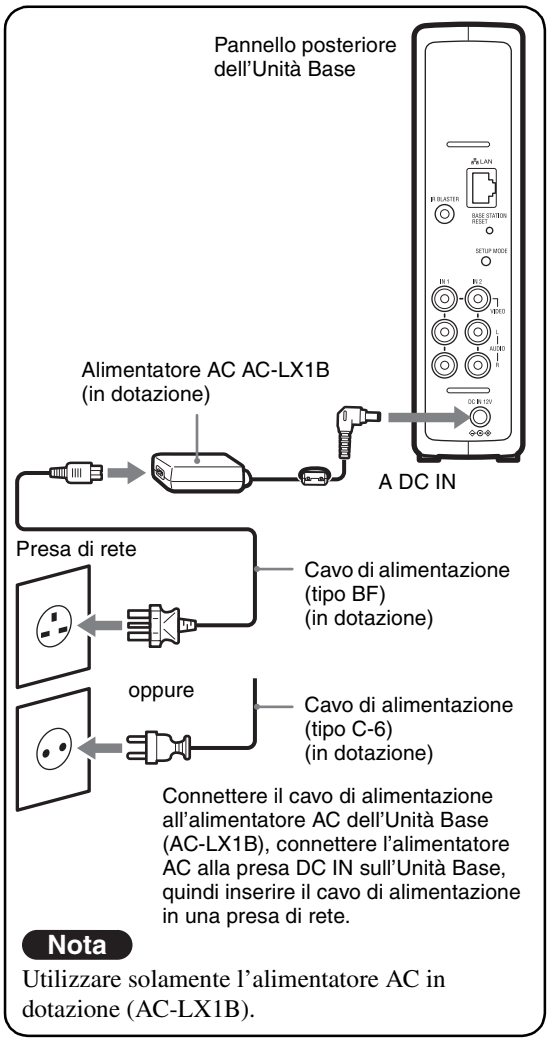

Connettere il cavo di alimentazione all'alimentatore AC dell'Unità Base (AC-LX1B), connettere l'alimentatore AC alla presa DC IN sull'Unità Base, quindi inserire il cavo di alimentazione in una presa di rete.

Nota

Utilizzare solamente l'alimentatore AC in dotazione (AC-LX1B).

Accensione dell'Unità Base

Premere il tasto POWER sul pannello anteriore dell'Unità Base per accenderla.

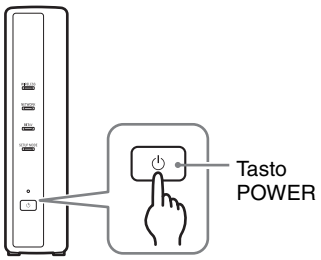

Il LED POWER sul pannello anteriore dell'Unità Base si illumina in verde.

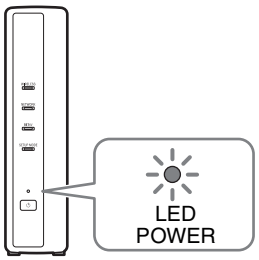

PUNTO 1-2
Connettere un dispositivo LocationFree all'Unità Base

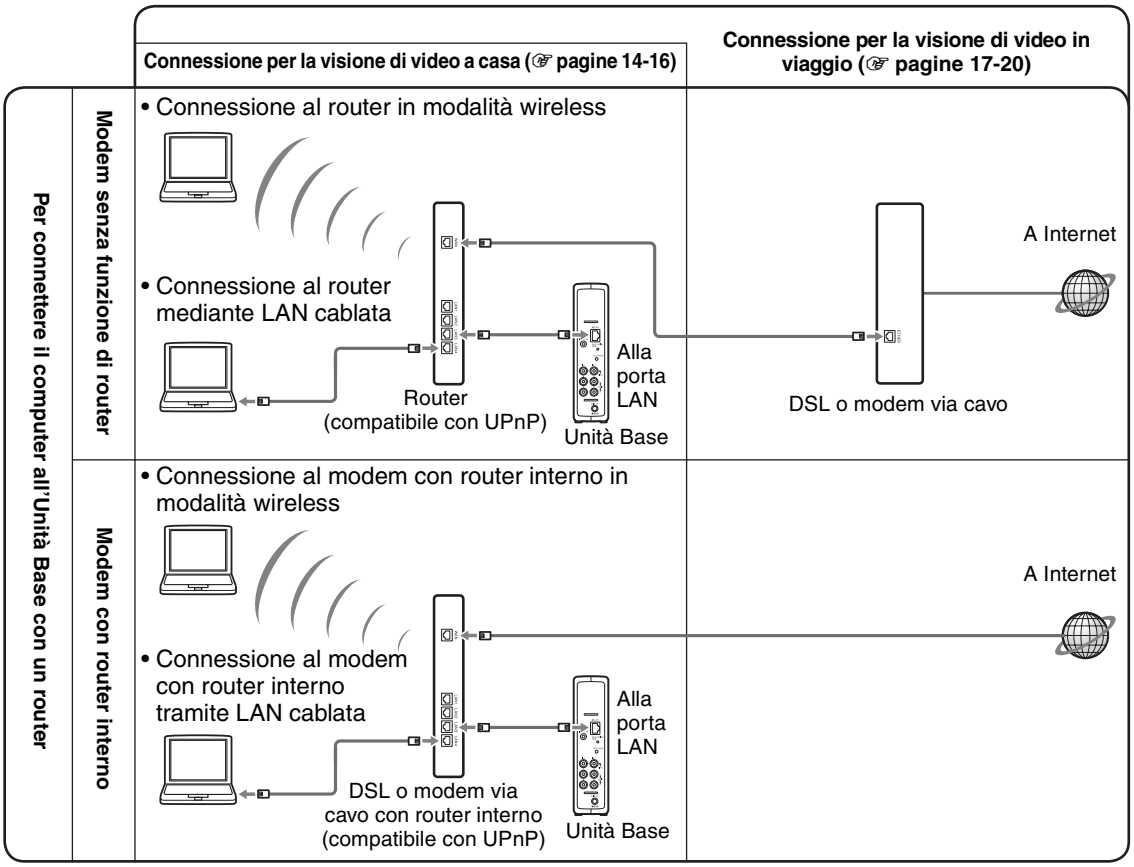
Connessione per la visione di video a casa (☞ pagine 14-16)
Connessione per la visione di video in viaggio (☞ pagine 17-20)
Per connettere il computer all'Unità Base con un router
Modem senza funzione di router
• Connessione al router in modalità wireless
• Connessione al router mediante LAN cablata
Router (compatibile con UPnP)
Alla porta LAN
Unità Base
A Internet
DSL o modem via cavo
Modem con router interno
• Connessione al modem con router interno in modalità wireless
• Connessione al modem con router interno tramite LAN cablata
DSL o modem via cavo con router interno (compatibile con UPnP)
Alla porta LAN
Unità Base
A Internet

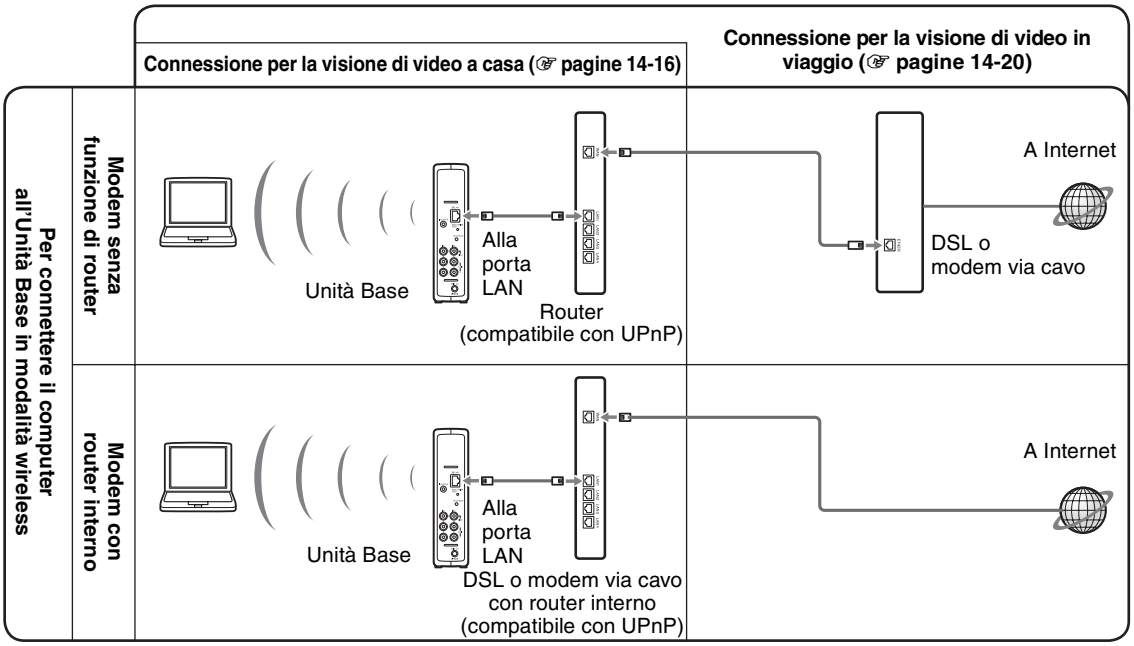
Connessione per la visione di video a casa (☞ pagine 14-16)
Connessione per la visione di video in viaggio (☞ pagine 14-20)
Per connettere il computer all'Unità Base in modalità wireless
Modem senza funzione di router
Unità Base
Alla porta LAN
Router (compatibile con UPnP)
A Internet
DSL o modem via cavo
Modem con router interno
Unità Base
Alla porta LAN
DSL o modem via cavo con router interno (compatibile con UPnP)
A Internet

* Per determinare il tipo di modem, rivolgersi al provider di servizi Internet.

* UPnP: Universal Plug and Play

Utilizzo di un router per la connessione di un dispositivo LocationFree all'Unità Base

Connessione a un router cablato

Se il router è configurato per assegnare indirizzi IP tramite una funzione DHCP e il computer è impostato con [Ottieni automaticamente un indirizzo IP], la connessione può essere effettuata utilizzando un cavo LAN (non in dotazione) per connettere il computer e l'Unità Base.

Suggerimento

Accertarsi che il LED NETWORK nella parte anteriore dell'Unità Base sia acceso. Se è spento, verificare che il router sia acceso e che il cavo LAN sia connesso correttamente.

Connessione a un router wireless

Connettere il computer a un router wireless.

Connessione di un dispositivo LocationFree all'Unità Base mediante connessione wireless

Per effettuare una connessione wireless tra un computer e l'Unità Base, impostare la connessione rete senza fili del computer. Per informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del computer e dei dispositivi LAN wireless, ad esempio la scheda LAN wireless.

Le istruzioni in questa sezione sono basate sul sistema operativo Windows XP con Service Pack 2.

1 Fare clic su [Pannello di controllo] nel menu [Start] di Windows, quindi fare doppio clic su [Connessioni di rete].

2 Fare doppio clic su [Connessione rete senza fili].

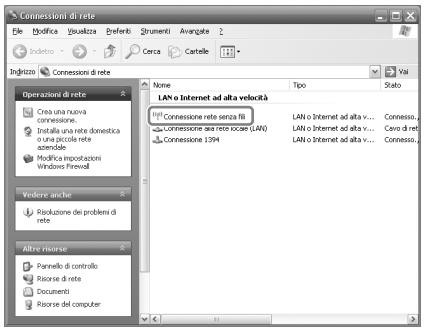

3 Dall'elenco delle reti wireless, selezionare lo stesso SSID stampato sull'adesivo dell'Unità Base, quindi fare clic su [Connetti].

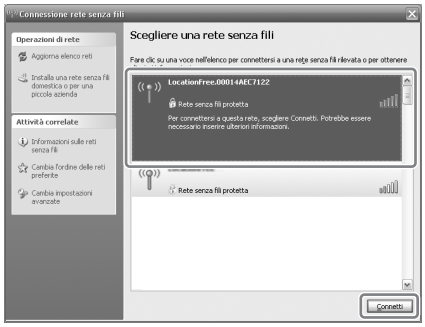

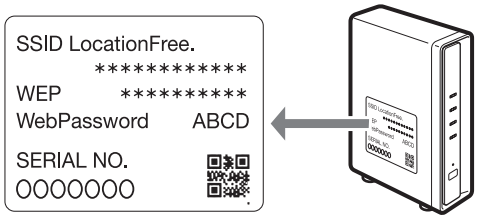

4 Inserire la chiave WEP indicata sull'adesivo dell'Unità Base e fare clic su [Connetti].

Connessione rete senza fili
La rete "LocationFree.0013A9187SFF" richiede una chiave di rete (detta anche chiave WEP o chiave WPA). Una chiave di rete consente di impedire la connessione alla rete da parte di intrusi non identificati.
Chiave di rete:
Conferma chiave di
Connetti
Annulla

PUNTO 1-3 Visualizzazione di video sul dispositivo LocationFree

Prima di registrare il computer sull'Unità Base e guardare video sul computer, è necessario installare LocationFree Player sul computer (☞ pagina 32).

1 Con l'Unità Base accesa, premere il tasto [SETUP MODE] sul pannello posteriore dell'Unità Base. Continuare a premere il tasto fino a quando il LED SETUP MODE inizia a lampeggiare.

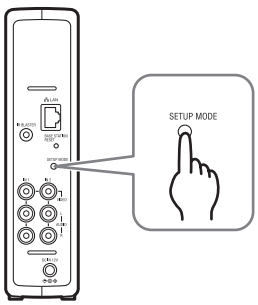

Il LED SETUP MODE lampeggia.

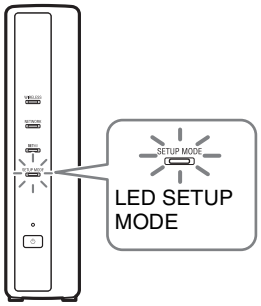

Suggerimento

Quando si usa un router per la connessione all'Unità Base, è necessario qualche istante affinché l'indirizzo IP venga assegnato all'Unità Base da DHCP. L'Unità Base non viene visualizzata nella finestra mostrata al punto 2 fino all'assegnazione dell'indirizzo IP. Procedere al punto 2 dopo l'accensione del LED NETWORK.

2 Fare doppio clic sull'icona (LocationFree Player) sul desktop del computer.
È inoltre possibile utilizzare il menu [Start]. Selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] in Windows 2000), [Sony LocationFree Player] e fare clic su [LocationFree Player].
Viene avviato LocationFree Player e viene visualizzata la finestra [Selezione Unità Base].

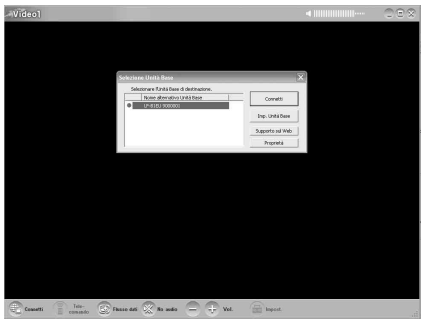

Nota

Se l'Unità Base non è presente nella schermata [Selezione Unità Base], è possibile che il software di sicurezza o il browser blocchino la comunicazione tra LocationFree Player e l'Unità Base. Consultare i manuali d'istruzioni del software di sicurezza o la guida in linea del browser per informazioni su come configurarli per evitare che blocchino la comunicazione.

3 Nella finestra [Selezione Unità Base], scegliere un'Unità Base con icona verde dall'elenco, quindi fare clic su [Connetti].

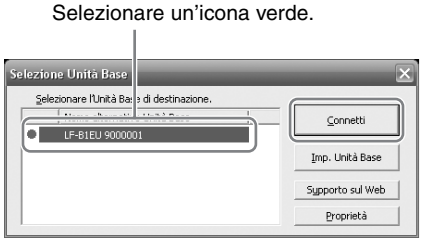

Suggerimento

È possibile cambiare il nome visualizzato sullo schermo, che appare facendo clic su [Proprietà].

Nota

Prima di fare clic su [Connetti], verificare che il LED SETUP MODE sia ancora lampeggiante. Se il LED SETUP MODE si accende senza lampeggiare, tenere premuto il tasto SETUP MODE fino a quando il LED inizia a lampeggiare.

Stabilire una connessione all'Unità Base.

La registrazione sull'Unità Base inizia automaticamente.

4 Fare clic su [OK] per connettersi all'Unità Base.

Registrazione completata. Selezionare [OK] per connettersi all'Unità Base e iniziare la riproduzione del video.
Se si è pronti per impostare NetAV sulla visualizzazione mobile, completare l'impostazione del telecomando a schermo, aprire Impostazioni Unità Base e seguire la procedura guidata visualizzata a schermo.
OK
Annulla

L'Unità Base viene riavviata automaticamente dopo la registrazione. Attendere qualche istante, fino a stabilire la connessione con l'Unità Base.

Per configurare il telecomando a schermo e il sistema di colore, vedere a pagina 28.

Per la visione di video da casa, procedere con la sezione successiva, "PUNTO 2 Configurazione per la visione di video in viaggio".

PUNTO 2 Configurazione per la visione di video in viaggio

Questo punto spiega come impostare la rete per la connessione all'Unità Base di casa tramite un accesso a Internet pubblico wireless o cablato.

Note

- Questa configurazione deve essere effettuata prima di mettersi in viaggio.
- Per connettersi a Internet in alcuni luoghi potrebbe essere necessario un contratto o un'applicazione.

PUNTO 2-1 Verifica della connessione a Internet

Per guardare video in viaggio, per prima cosa è necessario connettere l'Unità Base a Internet. È possibile utilizzare una linea DSL oppure una linea della TV via cavo per connettersi all'Unità Base su Internet.

Suggerimenti

- Per utilizzare la funzione NetAV per guardare video in viaggio, è consigliabile utilizzare una connessione a banda larga all'Unità Base, con velocità di caricamento e scaricamento pari ad almeno 300 kbps. Rivolgersi al provider di servizi Internet per ulteriori informazioni sulla velocità della propria linea di comunicazione.
- A una velocità maggiore della linea corrisponde una qualità dell'immagine superiore durante la visione di video con NetAV.

Connessione al router

L'uso di un cavo LAN (non in dotazione) permette di connettere la porta LAN dell'Unità Base al router.
Il metodo di connessione utilizzato dipende dall'ISP e dall'apparecchiatura. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ISP.

Note

- In base al provider di servizi Internet scelto, potrebbe non essere possibile connettere più dispositivi, ad esempio l'Unità Base e diversi computer. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi.
- Per determinare il tipo di cavo LAN da utilizzare, consultare le istruzioni per l'uso del router, del modem via cavo o del modem DSL.
- Per informazioni sull'impostazione della connessione, consultare le istruzioni per l'uso del router, del modem via cavo o del modem DSL. Per eventuali domande, rivolgersi al provider di servizi.
- Nel sito Web indicato di seguito sono disponibili ulteriori informazioni sulle configurazioni.
  Sito Web dell'assistenza LocationFree:
  http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/

PUNTO 2-2 Impostazione rapida per la visione di Video in viaggio

Questa configurazione deve essere effettuata prima di mettersi in viaggio.

Impostazione della funzione NetAV per la visione di video in viaggio

Per la connessione di un computer all'Unità Base mediante un router (☞ pagina 13), impostare l'Unità Base nella modalità di configurazione (SETUP MODE) premendo il tasto SETUP MODE (☞ pagina 11).

1 Fare doppio clic sull'icona LocationFree Player IT (LocationFree Player) sul desktop del computer. È inoltre possibile utilizzare il menu [Start]. Selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] in Windows 2000), [Sony LocationFree Player] e fare clic su [LocationFree Player].
Viene avviato LocationFree Player e viene visualizzata la finestra [Selezione Unità Base].

Suggerimento

Se LocationFree Player è già in esecuzione, effettuare la disconnessione facendo clic su [Disconnetti] nella parte inferiore sinistra della finestra, quindi fare di nuovo clic su [Connetti].

[Disconnetti]

2 Selezionare un'Unità Base con icona verde, quindi fare clic su [Imp. Unità Base].

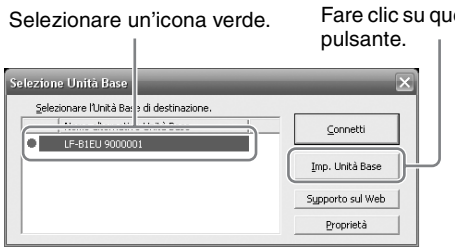

Viene avviato il browser Web, quindi si apre la pagina [Impostazioni dell'Unità Base].

3 Fare clic su [Entra].

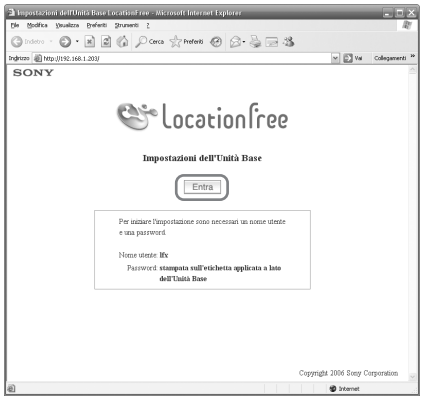
SONY
LocationFree
Impostazioni dell'Unità Base
Entra
Per iniziare l'impostazione sono necessari un nome utente e una password.
Nome utente: lfx
Password: stampata sull'etichetta applicata a lato dell'Unità Base
Copyright 2006 Sony Corporation

Viene visualizzata la pagina di inserimento della password.

4 Inserire il nome utente e la password, quindi fare clic su [OK].
Nome utente: lfx (lettere minuscole)
(il nome utente non può essere modificato)
Password iniziale: password Web indicata sull'adesivo applicato sull'Unità Base.

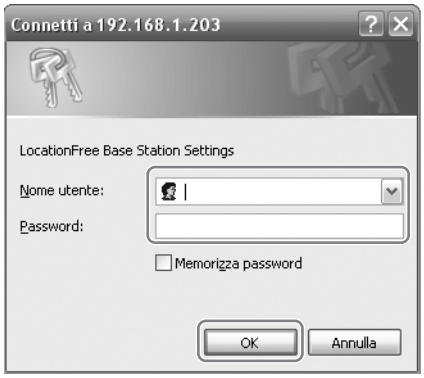

All'accesso a [Impostazioni dell'Unità Base] viene visualizzata la pagina seguente.

5 Fare clic su [Impostazione rapida].

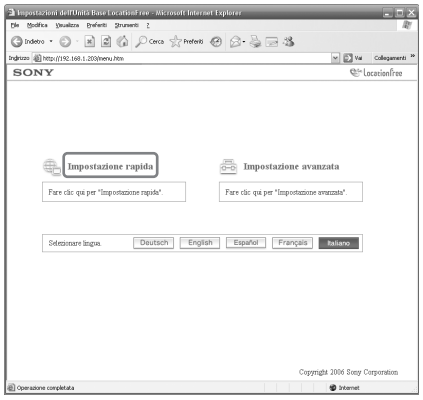

Viene visualizzata la pagina [Impostazione rapida].

Suggerimento

Fare clic su [Deutsch], [English], [Español], [Français] o [Italiano] per scegliere la lingua.

6 Seguire le istruzioni sullo schermo per verificare che il LED NETWORK sia acceso, quindi fare clic su [Avanti].

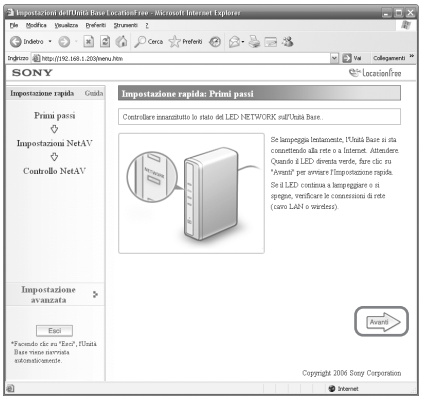

Nota

Se il LED NETWORK è spento, verificare che il router sia acceso e che il cavo LAN sia connesso correttamente.

7 Leggere il “Contratto di licenza per DNS dinamico” incluso nelle Istruzioni per l’uso. Dopo la lettura del documento, selezionare il pulsante di opzione e fare clic su [Avanti].

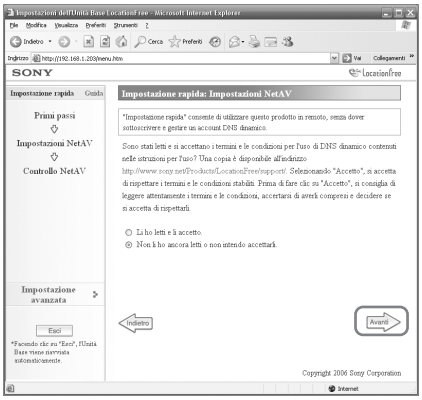

Facendo clic su [Avanti], le informazioni richieste per DNS dinamico vengono salvate nell’Unità Base.

8 Attenersi alle istruzioni sullo schermo ed attendere fino a quando il LED NETAV smette di lampeggiare (giallo), quindi fare clic su [Avanti] quando il LED NETAV si spegne.

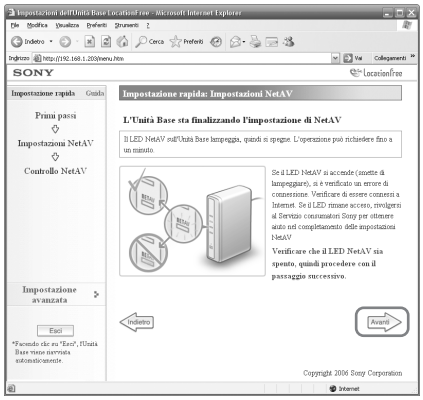

Suggerimenti

- Il LED NETAV continua a lampeggiare per circa un minuto prima di spegnersi.
- Se il LED NETAV diventa giallo, verificare che il router e il modem siano accesi e che il cavo LAN sia connesso correttamente.
- Se il LED NETAV diventa verde, significa che un altro dispositivo è connesso per mezzo di NetAV. Attendere che il LED diventi giallo per eseguire la procedura.
- NetAV non può essere utilizzato tramite un server proxy.

9 Fare clic su [Controlla].

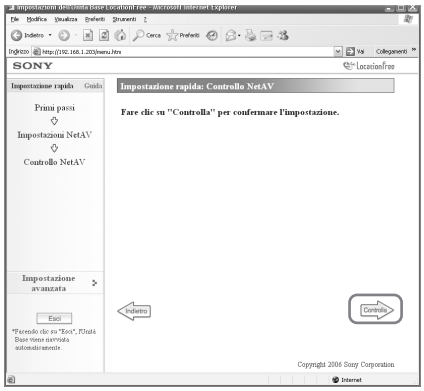

La configurazione è completa se nella pagina [Controllo NetAV] viene visualizzato [Completato correttamente].
Se la pagina di verifica non viene visualizzata, verificare la connessione di rete.

10 Fare clic su [Esci].
Riavviare l'Unità Base.
Chiudere il browser.

Se il controllo NetAV non è completo

Leggere le istruzioni nella pagina [Controllo NetAV] e configurare le impostazioni necessarie.

L'Unità Base deve essere configurata per utilizzare NetAV quando ci si trova in viaggio. Esistono due modalità di configurazione (SETUP MODE): [Impostazione rapida] e [Impostazione avanzata] (☞ pagina 35). [Impostazione rapida] richiede che il router sia compatibile con UPnP e che la funzione UPnP del router sia abilitata. Consultare le istruzioni per l'uso del router e confermare le impostazioni.

Se il router in uso non è compatibile con UPnP, è preferibile evitare l'uso della funzione UPnP del router; se invece l'utente utilizza la funzione UPnP, ma la configurazione non è riuscita, è necessario configurare l'inoltro di porte sul router.

Suggerimenti

- L'impostazione dell'inoltro di porte sul router richiede di impostare un indirizzo IP statico nel riquadro [Connessione a Internet] della pagina [Impostazione avanzata] per l'Unità Base. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni per il router e alla sezione "Impostazione di un router non compatibile con la funzione UPnP" (☞ pagina 39).
- Alcuni router compatibili con UPnP sono compatibili solamente con giochi e servizi di messaggistica specifici. Per questo tipo di router, configurare l'inoltro di porte.

LocationFree Player

LocationFree Player è un software che consente la visione di video sul computer tramite una connessione all'Unità Base di casa mediante una connessione wireless o un router. Posizionando l'Unità Base in una stanza centrale, è possibile guardare video da qualsiasi punto della casa tramite una connessione wireless o la LAN domestica. In viaggio, è possibile guardare video tramite Internet, accedendo all'Unità Base da punti di accesso wireless pubblici, ad esempio nei bar oppure tramite i connettori LAN nelle camere d'albergo.

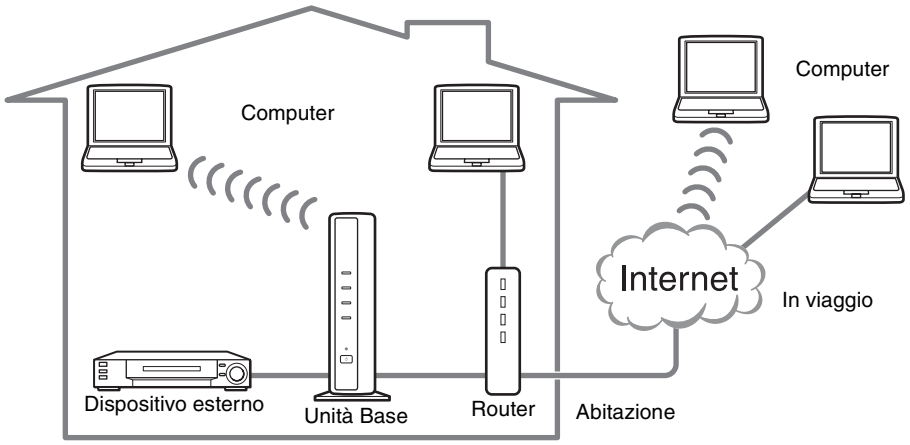

Note

- L'Unità Base e il router devono rimanere accesi per utilizzare LocationFree Player per la visione di video.
- L'uso della funzione NetAV per scopi diversi dallo svago personale è vietato.

Finestra di base di LocationFree Player

Panoramica della finestra di LocationFree Player

Dimensione normale

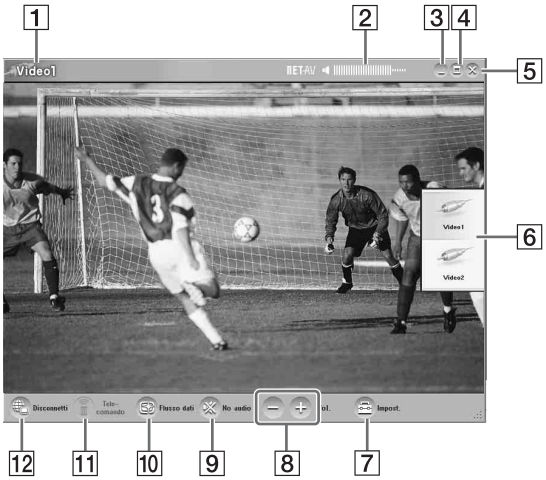

Dimensione della finestra ridotta

1 Indicatore Video

2 Indicatore del volume

3 Pulsante di riduzione a icona
Consente di ridurre a icona la finestra di LocationFree Player.

4 Pulsante di ingrandimento/ripristino
Consente di ingrandire la finestra di LocationFree Player. Fare clic sullo stesso pulsante per riportare la finestra alla dimensione originale.

5 Pulsante di chiusura
Consente di uscire dall'applicazione LocationFree Player.

6 Indice (☞ pagina 25)
Fare clic su Video 1 o Video 2.

7 Impost. (☞ pagina 28)
Consente di visualizzare la finestra [Impostazioni], dove è possibile configurare diverse impostazioni.

8 Controlli del volume
Fare clic su [+] per aumentare il volume, su [-] per diminuirlo.

9 No audio
Consente di disattivare l'audio.
Una volta disattivato l'audio, per riattivarlo è possibile fare di nuovo clic sullo stesso pulsante, oppure fare clic sul pulsante [+] per il volume.

10 Flusso dati (☞ pagina 27)
Consente di visualizzare la schermata per la regolazione del flusso dati del video (qualità dell'immagine).

11 Telecomando (☞ pagina 25)
Consente di visualizzare il telecomando a schermo per Video 1 o Video 2.

12 Connetti/Disconnetti
Connetti: consente di connettersi all'Unità Base.
Disconnetti: consente di disconnettersi dall'Unità Base.

13 ⩔, >>
Viene visualizzato quando la finestra è stata rimpicciolita, nascondendo la parte inferiore dell'indice e i pulsanti in basso a destra. Fare clic qui per visualizzare i pulsanti nascosti.

Nota

Se i pulsanti del volume [+] e [-] sono nascosti e vengono visualizzati facendo clic su [>>], il volume può essere regolato solo un passo alla volta.

Suggerimento

Utilizzare il mouse o la tastiera per visualizzare la finestra di dialogo delle impostazioni ed effettuare varie regolazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Operazioni con mouse e tastiera" (☞ pagina 31).

Panoramica del telecomando a schermo

Il telecomando a schermo può essere differente da quello mostrato nel presente manuale, in base alle impostazioni e ai dispositivi connessi al sistema. Le spiegazioni di questa sezione riguardano il telecomando a schermo per STB.

1 Nome telecomando

2 Pulsante di chiusura
Per nascondere il telecomando a schermo, utilizzare questo pulsante.

3 Pulsante Accensione
Utilizzare questo pulsante per accendere o spegnere il dispositivo esterno.

4 Schede
Utilizzare le schede per visualizzare altri gruppi di pulsanti.

Note

- L'uso dell'indice e del telecomando è consentito solo durante la connessione a un'Unità Base. Per eseguire la configurazione prima di stabilire una connessione, selezionare [Proprietà] nella finestra [Selezione Unità Base], quindi fare clic su [Impostazioni video] per abilitare le operazioni.
- I nomi o i numeri dei pulsanti sul telecomando a schermo possono differire da quelli sul telecomando in dotazione con il dispositivo.
- Per ottenere la versione più recente dei dati del telecomando a schermo, visitare il sito Web dell'assistenza LocationFree all'indirizzo http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/.

Connessione all'Unità Base

Per la visione di video, avviare LocationFree Player ed effettuare la connessione all'Unità Base.
La procedura per la visione di video in ambiente domestico è identica a quella per la visione di video in viaggio.

Prima di avviare LocationFree Player

Verificare che l'Unità Base sia accesa. Verificare inoltre che il computer sia connesso alla LAN domestica, per la visione da casa, o a Internet, per la visione in viaggio.

Avvio di NetAV

1 Fare doppio clic sull'icona (LocationFree Player) sul desktop del computer.
È inoltre possibile utilizzare il menu [Start]. Selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] in Windows 2000), [Sony LocationFree Player] e fare clic su [LocationFree Player].

2 Fare clic su un'Unità Base nell'elenco, quindi fare clic su [Connetti] nella schermata [Selezione Unità Base].

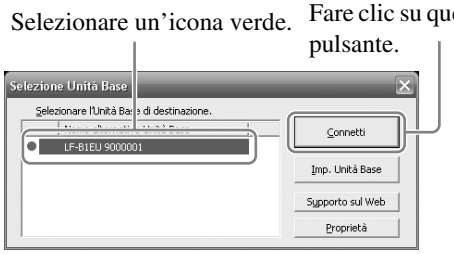

Viene visualizzata la schermata successiva e il computer inizia a stabilire una connessione all'Unità Base.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato un video.

Nota

Accertarsi che il dispositivo esterno sia acceso. Diversamente, le immagini non sono visibili.

Informazioni sulle icone presenti nell'elenco

Icona verde:

Un'Unità Base nella stessa LAN presenta sempre un'icona verde, indipendentemente dalla connessione.

Icona verde chiaro:

L'Unità Base non si trova nella stessa LAN, ma in passato è stata stabilita una connessione ad essa (ad esempio l'Unità Base si trova a casa).

Icona grigia:

È stato installato LocationFree Player per un paese diverso. Installare il software per il proprio paese dal CD-ROM del software LocationFree Player. Per ulteriori informazioni, consultare pagina 49.

Suggerimenti

- Se è già stata eseguita una connessione all'Unità Base di casa, il colore dell'icona è verde chiaro se si effettua la connessione ad essa in viaggio.
- Durante l'installazione di LocationFree Player, il software di sicurezza potrebbe visualizzare un messaggio che chiede se si desidera bloccare il software. In questo caso selezionare l'opzione di sblocco.
- Se l'Unità Base non è presente nella schermata [Selezione Unità Base], è possibile che il software di sicurezza o il browser blocchino la comunicazione tra LocationFree Player e l'Unità Base. Verificare le impostazioni del software di sicurezza e del browser per scoprire se stanno bloccando LocationFree Player. Consultare i manuali d'istruzioni del software di sicurezza o la guida in linea del browser per informazioni su come configurarli per evitare che blocchino la comunicazione.

Conclusione della sessione di visione

Chiusura della connessione all'Unità Base

Fare clic all'interno della finestra per visualizzare la barra inferiore, quindi fare clic su [Disconnetti] in basso a sinistra nella finestra.

[Disconnetti]

Uscita da LocationFree Player

Fare clic all'interno della finestra per visualizzare la barra inferiore, quindi fare clic su (Chiudi) in alto a destra nella finestra.

Operazioni con il video

Selezione di Video 1 o Video 2

1 Fare clic all'interno della finestra di LocationFree Player.
Viene visualizzato l'indice.

Nota

Se non si effettua la connessione all'Unità Base, facendo clic all'interno della finestra non viene visualizzato l'indice.

2 Fare clic sull'ingresso video per cui si desidera eseguire la visione.

[Indice]

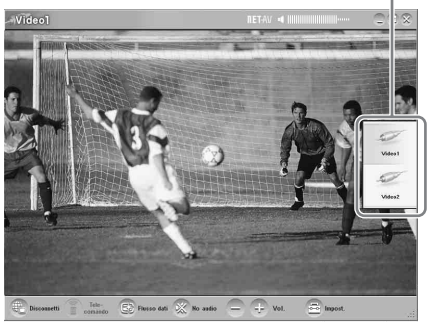

Viene visualizzato il video selezionato.

Nota

Accertarsi che il dispositivo esterno sia acceso. Diversamente, le immagini non sono visibili.

Utilizzo del telecomando a schermo

Dopo aver configurato il telecomando a schermo (☞ pagina 28), è possibile controllare i dispositivi connessi a Video 1 e Video 2.

Fare clic su [Telecomando] nella parte inferiore sinistra della finestra.
Viene visualizzato il telecomando.
Il telecomando è visibile solo quando si effettua la connessione all'Unità Base.

Regolazione del volume

Per alzare o abbassare il volume, premere [+] e [-].

Volume

È possibile regolare il volume utilizzando i tasti di direzione SINISTRA (Vol -) e DESTRA (Vol +).

Suggerimento

Se non è possibile ottenere il livello desiderato durante la regolazione del volume con i pulsanti [+] e [-] per il volume, regolare il volume del computer.

Regolazione del flusso di dati video

È possibile regolare il flusso dati in streaming secondo la larghezza di banda disponibile sulla connessione utilizzata per le comunicazioni. In questo modo, è possibile guardare video con una qualità ottimale.
Selezionare [Auto] per configurare il flusso di dati video in base alla larghezza di banda disponibile. Se si seleziona manualmente il flusso dati, occorre tenere presente che un flusso dati superiore genera una qualità più elevata dell'immagine, ma richiede una larghezza di banda maggiore e tende a provocare interruzioni nel video se la larghezza di banda non è sufficiente per il flusso dati.

1 Fare clic su [Flusso dati] nella parte inferiore della finestra.
Viene visualizzata la finestra [Modifica flusso dati].

2 Fare clic su un flusso dati, quindi fare clic su [OK].

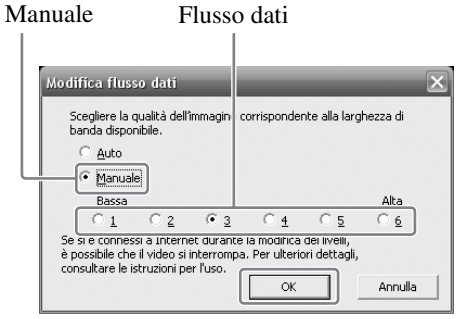
Manuale
Flusso dati
Modifica flusso dati
Scegliere la qualità dell'immagin corrispondente alla larghezza di banda disponibile.
Auto
Manuale
Bassa
Alta
1 2 3 4 5 6
Se si è connessi a Internet durante la modifica dei livelli, è possibile che il video si interrompa. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso.
OK
Annulla

Nota

Se si passa tra [Auto] e [Manuale], si cambia il flusso dati da [1] o [6] a un altro flusso dati, o si passa da un altro flusso dati a [1] o [6] durante la connessione, la connessione NetAV in alcuni casi potrebbe essere terminata ed effettuata di nuovo automaticamente.

Configurazione delle impostazioni video

In questa sezione è spiegato come configurare il telecomando e le impostazioni sistema colore. Per ottenere la versione più recente dei dati del telecomando a schermo, visitare il sito Web dell'assistenza LocationFree all'indirizzo http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/.

Configurazione del telecomando per Video 1 e Video 2

1 Fare clic all'interno della finestra per visualizzare l'indice, quindi selezionare [Impost.] in basso a destra nella finestra.

2 Selezionare [Impostazioni video], [Impostazioni del telecomando], quindi [Video 1] o [Video 2].

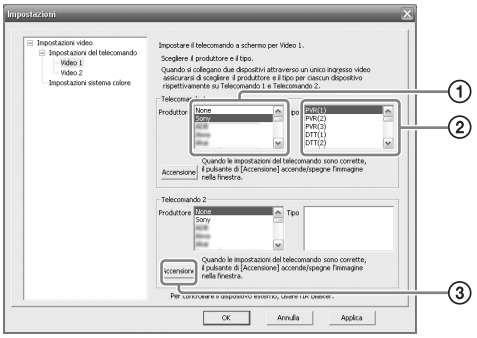

① Selezionare il produttore del dispositivo connesso.
② Selezionare il tipo di dispositivo connesso.
③ Se la configurazione è corretta, ad ogni clic su [Accensione] è possibile accendere o spegnere il dispositivo esterno.
Dopo il clic su [Accensione], sono necessari cinque o più secondi affinché il dispositivo risponda.
Se la procedura non funziona, verificare la correttezza del produttore e del tipo, quindi riprovare.

Note

- Anche se l'alimentazione viene attivata/disattivata correttamente con [Accensione], altri pulsanti potrebbero non essere abilitati. In questo caso, selezionare [Video 1] o [Video 2] dall'indice. Con il telecomando a schermo, confermare che i pulsanti sono abilitati.
- Provare tutte le voci nella casella [Tipo] per scegliere il telecomando a schermo più adatto per i dispositivi connessi.
- Per configurare il telecomando quando non è attiva la connessione all'Unità Base, fare clic su [Connetti], [Proprietà], [Impostazioni video].
- I nomi o i numeri dei pulsanti sul telecomando a schermo possono differire da quelli sul telecomando in dotazione con il dispositivo.
- Alcuni dispositivi non dispongono di un pulsante [Accensione]. In questo caso, utilizzare il telecomando a schermo per visualizzare [Video 1] o [Video 2], quindi verificare che i pulsanti sono abilitati.

Connessione di due dispositivi a un singolo terminale di ingresso

Se è stato connesso un secondo dispositivo tramite il primo, proseguire selezionando [Produttore] e [Tipo] del secondo dispositivo dall'elenco nella parte inferiore della finestra, quindi verificare se è possibile accenderlo e spegnerlo.
Per passare alla visualizzazione del telecomando a schermo, fare clic su in alto a destra nel telecomando a schermo.

Connessione di un dispositivo video "all-in-one", ad esempio un lettore VCR+DVD

Il secondo telecomando viene impostato automaticamente alla selezione di un dispositivo indicato come "all-in-one" nell'elenco [Tipo] (ad esempio Sony "VCR+DVD player"). Selezionare il pulsante [Switch] sul telecomando a schermo per passare dal telecomando del VCR a quello del lettore DVD, e viceversa.

3 Fare clic su [OK] o su [Applica].
Fare clic su [OK] per abilitare le impostazioni e chiudere la finestra [Impostazioni].
Fare clic su [Applica] per abilitare le impostazioni senza chiudere la finestra [Impostazioni].

Suggerimento

Dopo aver configurato il telecomando per Video 1 e Video 2, le opzioni [Video 1] e [Video 2] nella finestra [Indice] assumono i nomi dei telecomandi impostati.

Configurazione del sistema di colore per Video 1 e Video 2

Per la visione di video SECAM/PAL60/NTSC, è necessario configurare le impostazioni sistema colore. L'impostazione predefinita è "PAL".

1 Fare clic all'interno della finestra per visualizzare l'indice, quindi selezionare [Impost.] in basso a destra nella finestra.

2 Selezionare [Impostazioni video] e fare clic su [Impostazioni sistema colore].

3 Selezionare un sistema di colore, quindi fare clic su [OK].

Selezionare il sistema di colore.

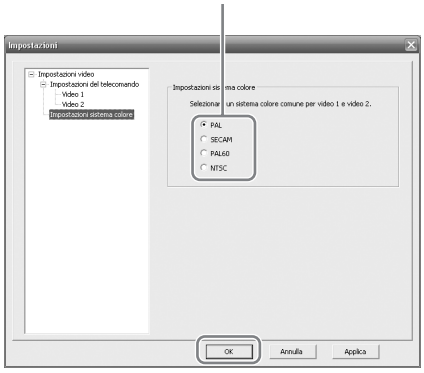

Dopo aver modificato le impostazioni sistema colore e aver chiuso la schermata [Impostazioni video], la connessione NetAV viene interrotta ed effettuata di nuovo automaticamente.

Registrazione di dispositivi LocationFree sull'Unità Base tramite Internet

È possibile registrare dispositivi LocationFree sull'Unità Base tramite Internet.

Nota

È necessario configurare l'Unità Base per accettare la registrazione (☞ pagina 42) prima di registrare il dispositivo sull'Unità Base.

1 Sono necessari i seguenti elementi per registrare i dispositivi sull'Unità Base tramite Internet. È opportuno prenderne nota prima della registrazione.
- Nome di dominio (☞ pagina 40 ①) o indirizzo IP statico
- Numero di porta (☞ pagina 39 ①)
- Password per la registrazione (☞ pagina 42 ③)

2 Fare doppio clic sull'icona LocationFree Player IT (LocationFree Player) sul desktop del computer. È inoltre possibile utilizzare il menu [Start]. Selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] in Windows 2000), [Sony LocationFree Player] e fare clic su [LocationFree Player].

3 Fare clic su [Connetti], [Proprietà], [Aggiungi]. Inserire i seguenti elementi, annotati al punto 1:
- Nome alternativo Unità Base (facoltativo)
- Nome di dominio/indirizzo IP statico
- Numero di porta

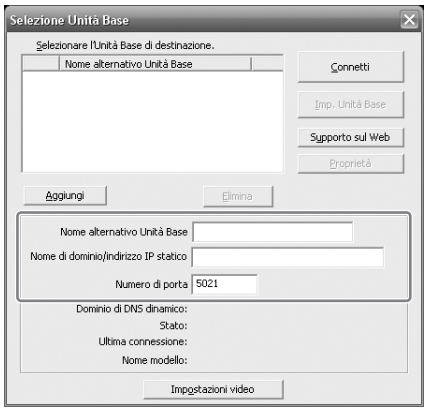

4 Fare clic su [Connetti].
Viene visualizzato un messaggio che chiede di inserire la password per la registrazione annotata nel punto 1.

5 Inserire la password per la registrazione annotata, quindi fare clic su [Avvia].

Registrazione per la rilegatura
Per guardare contenuti A/V sul PC, è innanzitutto necessario registrare il software del PC a un'Unità Base LocationFree.
Nome di dominio/indirizzo IP statico
Numero di porta
Password per la registrazione
Nome alternativo cliente
La password per la registrazione viene impostata selezionando innanzitutto [Imp. Unità Base] nel software LocationFree Player.
Quindi aprire [Impostazione avanzata > Registrazione dispositivo] e creare una password.
Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso.
Avvia
Annulla

Operazioni con mouse e tastiera

È possibile eseguire le seguenti operazioni per LocationFree Player utilizzando mouse e tastiera del computer.

Operazioni con il mouse

	Operazioni
Clic	Fare clic all'interno della finestra per visualizzare l'indice.
Clic destro	Fare clic destro all'interno della finestra per visualizzare un menu di scelta rapida, come descritto di seguito.

Menu di scelta rapida

Voci	Operazioni
Connetti/ Disconnetti	Connetti: Consente di connettersi all'Unità Base. Disconnetti: Consente di disconnettersi dall'Unità Base.
Telecomando	Una volta impostato il telecomando, consente di visualizzare il telecomando a schermo.
Impostazioni	Consente di visualizzare la finestra [Impostazioni] per la configurazione delle impostazioni.
Flusso dati	Consente di regolare il flusso di dati in streaming secondo la larghezza di banda disponibile sulla connessione per le comunicazioni, per consentire la visione di video con una qualità ottimale.
No Audio	Consente di disattivare l'audio. Per attivare l'audio, selezionare di nuovo questa voce o regolare il volume.
Vol +	Consente di alzare il volume.
Vol -	Consente di abbassare il volume.
Sempre in primo piano	Consente di visualizzare la finestra LocationFree Player davanti alle altre finestre.
Istruzioni per l'uso	Consente di visualizzare le istruzioni per l'uso.
Informazioni sulla versione	Consente di visualizzare la versione di LocationFree Player.
Aggiorna Serial Key*	Consente di aggiornare il codice Serial Key di LocationFree Player. Se si aggiorna il codice Serial Key è necessario registrare di nuovo i dispositivi.
Esci dall'applicazione	Consente di uscire dall'applicazione LocationFree Player.

* Viene visualizzato solamente se non è stato inserito il codice Serial Key all'installazione di LocationFree Player. Consente di inserire il codice Serial Key, se l'operazione non è stata eseguita durante l'installazione.

Operazioni con la tastiera

Tasti di scelta rapida	Operazioni
Ctrl + W oppure Alt + F4	Consente di uscire dall'applicazione LocationFree Player.
F1	Consente di visualizzare le istruzioni per l'uso.
F5 oppure Ctrl + S	Consente di connettersi o disconnettersi dall'Unità Base.
F6 oppure Ctrl + R	Una volta impostato il telecomando, consente di visualizzare il telecomando a schermo.
F7 oppure Ctrl + L	Consente di visualizzare la schermata per la modifica del flusso dati.
F8 oppure Ctrl + M	Consente di disattivare l'audio. Per attivare l'audio, fare di nuovo clic su [No Audio] oppure fare clic sul pulsante [+] per il volume.
F12 oppure Ctrl + P	Consente di visualizzare la finestra [Impostazioni] per la configurazione delle impostazioni.
←, →	Consente di regolare il volume. Il tasto freccia sinistra permette di abbassare il volume, il tasto freccia destra di alzarlo.
Alt + barra spaziatrice	Consente di visualizzare un menu pertinente alla visualizzazione.

Requisiti di sistema per LocationFree Player

Requisiti del computer (su cui è installato LocationFree Player)

Sistema operativo:
Windows 2000 Professional Service Pack 4
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack 2
Processore:
Pentium 4, 1 GHz o superiore
RAM:
Almeno 256 MB
Spazio su disco rigido disponibile:
Almeno 300 MB
Risoluzione del monitor:
Almeno 800 × 600 pixel, colore a 16 bit
Altro:

- Una scheda LAN wireless conforme a IEEE802.11b o IEEE802.11g. La scheda deve supportare la crittografia WEP (necessaria per la connessione diretta all'Unità Base tramite una LAN wireless).
- Un connettore LAN 10BASE-T o 100BASE-TX (necessario per la connessione tramite una LAN cablata).

Nota

Alcune schede video (schede grafiche) possono distorcere l'immagine del video durante l'uso di LocationFree Player. Se si rilevano immagini distorte durante l'uso, ricercare il software più aggiornato per i driver sul sito Web del produttore del PC.

Installazione e disinstallazione di LocationFree Player

Attenersi alle procedure in questa sezione per installare e disinstallare LocationFree Player.

Installazione del software LocationFree Player

Suggerimenti

- LocationFree Player è compatibile con Windows XP (Service Pack 2) e Windows 2000 Professional (Service Pack 4). Non può essere eseguito su altri sistemi operativi.
- Installare LocationFree Player da un account utente con privilegi di amministratore. Prima di eseguire l'installazione, accedere a Windows come utente con privilegi di amministratore.
- Se sul computer dove si desidera installare LocationFree Player non è installato Microsoft DirectX 9.0, questa utilità viene installata durante l'installazione di LocationFree Player.

Nota

3ivx viene installato insieme a LocationFree Player. 3ivx è fondamentale per il corretto funzionamento di LocationFree Player e non deve essere rimosso.

1 Inserire il CD-ROM del software LocationFree Player nell'unità CD-ROM del computer.
Viene avviata la procedura guidata di installazione.

Se la procedura guidata di installazione non viene avviata, trovare il file "setup.exe" sul CD-ROM e fare doppio clic su esso (☞ pagina 49).

2 Selezionare la lingua, quindi fare clic su [Avanti].

3 Fare clic su [Avanti].

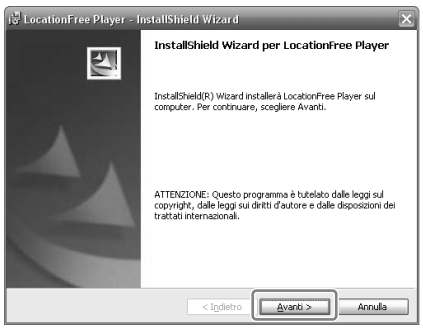
LocationFree Player - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard per LocationFree Player
InstallShield(R) Wizard installerà LocationFree Player sul computer. Per continuare, scegliere Avanti.
ATTENZIONE: Questo programma è tutelato dalle leggi sul copyright, dalle leggi sui diritti d'autore e dalle disposizioni dei trattati internazionali.
< Indietro
Avanti >
Annulla

4 Leggere il contratto di licenza, selezionare [Ho letto i termini del contratto di licenza.], quindi fare clic su [Avanti].

LocationFree Player - InstallShield Wizard
Contratto di licenza
Leggere attentamente il seguente contratto di licenza.
Contratto di licenza software
Ho letto i termini del contratto di licenza.
Non ho ancora letto i termini del contratto di licenza.
Stampa
InstallShield
< Indietro
Avanti >
Annulla

5 Digitare il proprio nome, l'organizzazione e il Serial Key, quindi fare clic su [Avanti].

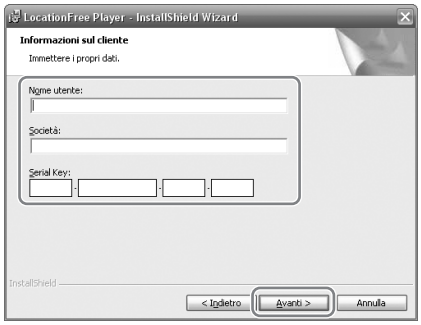

6 Confermare la cartella di installazione, quindi fare clic su [Avanti].
Se si desidera modificare la cartella di installazione, fare clic su [Cambia].

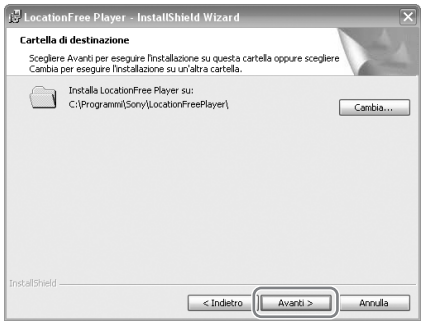
LocationFree Player - InstallShield Wizard
Cartella di destinazione
Scegliere Avanti per eseguire l'installazione su questa cartella oppure scegliere Cambia per eseguire l'installazione su un'altra cartella.
Installa LocationFree Player su:
C:\Programmi\Sony\LocationFreePlayer\
Cambia...
InstallShield
< Indietro
Avanti >
Annulla

7 Verificare le impostazioni di installazione, quindi fare clic su [Installa].

Viene avviata l'installazione.

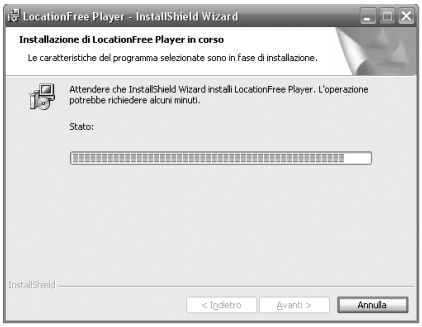
LocationFree Player - InstallShield Wizard
Installazione di LocationFree Player in corso
Le caratteristiche del programma selezionate sono in fase di installazione.
Attendere che InstallShield Wizard installi LocationFree Player. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
Stato:
InstallShield
< Indietro
Avanti >
Annulla

8 Al termine dell'installazione, fare clic su [Fine].

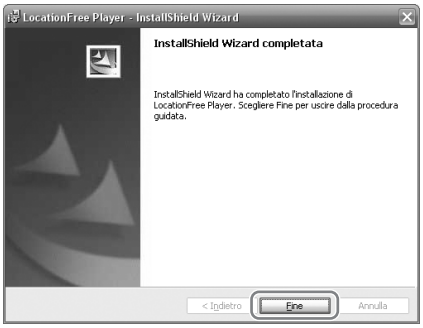
LocationFree Player - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard completata
InstallShield Wizard ha completato l'installazione di LocationFree Player. Scegliere Fine per uscire dalla procedura guidata.
< Indietro
Fine
Annulla

I collegamenti a LocationFree Player e al file PDF Istruzioni per l'uso sono visualizzati sul desktop dopo l'installazione.

Disinstallazione di LocationFree Player dal computer

Selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] in Windows 2000), [Sony LocationFree Player] e fare clic su [Disinstalla LocationFree Player] nel menu [Start].
Attenersi alle istruzioni sullo schermo per completare la procedura.

Nota

3ivx non viene rimosso automaticamente durante la disinstallazione di LocationFree Player. È necessario rimuoverlo manualmente. Per farlo, utilizzare l'icona [Installazione applicazioni] ([Installazione applicazioni] in Windows 2000) nel Pannello di controllo.

Apertura della pagina [Impostazioni dell'Unità Base]

È possibile accedere alla pagina [Impostazioni dell'Unità Base] e configurarla dal browser Web. È possibile configurare impostazioni più dettagliate, ad esempio modificando la chiave di crittografia della LAN wireless, nella pagina [Impostazione avanzata].

Aprire la pagina [Impostazione avanzata] con il browser Web, accedendo alle impostazioni di un'Unità Base selezionata.

Prima di configurare le impostazioni

Verificare che l'Unità Base sia accesa.

Impostazioni avanzate dell'Unità Base (solo per una connessione tramite router)

Se la connessione avviene tramite router, portare l'Unità Base nella modalità di configurazione (SETUP MODE) prima di configurare le impostazioni dell'Unità Base (☞ pagina 11). L'operazione non è necessaria per una connessione wireless.

1 Premere il tasto SETUP MODE sul pannello posteriore dell'Unità Base. Continuare a premere il tasto fino a quando il LED SETUP MODE inizia a lampeggiare.

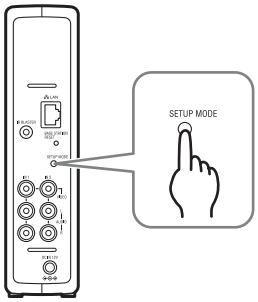

L'Unità Base entra nella modalità di configurazione (SETUP MODE), quindi il LED SETUP MODE sul pannello anteriore inizia a lampeggiare in giallo e poi si accende (luce fissa).

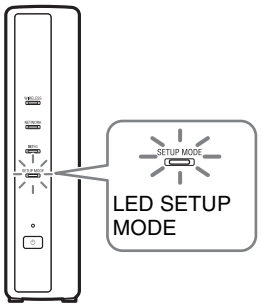

Nota

Se non si utilizza la pagina [Impostazioni dell'Unità Base] per 15 minuti, la modalità di configurazione (SETUP MODE) termina e l'Unità Base viene riavviata automaticamente.

Suggerimento

Quando si usa un router per la connessione all'Unità Base, è necessario qualche istante affinché l'indirizzo IP venga assegnato all'Unità Base da DHCP. L'Unità Base non viene visualizzata nella finestra mostrata al punto 1 della pagina successiva fino all'assegnazione dell'indirizzo IP. Procedere alla pagina successiva dopo l'accensione del LED NETWORK.

Apertura della pagina [Impostazione avanzata]

1 Fare doppio clic sull'icona LocationFree Player IT (LocationFree Player) sul desktop del computer per avviare LocationFree Player, selezionare l'Unità Base da configurare nella finestra [Selezione Unità Base] visualizzata, quindi fare clic su [Imp. Unità Base].

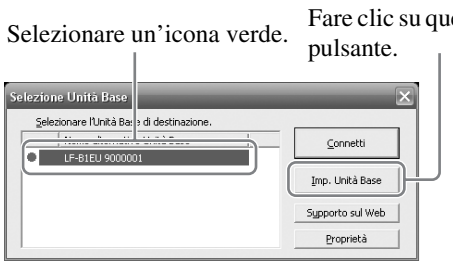

Viene avviato il browser Web, quindi si apre la pagina [Impostazioni dell'Unità Base]. Selezionare [Entra]: viene visualizzata una pagina per l'inserimento della password.

2 Inserire il nome utente: lfx (lettere minuscole) e la password, quindi fare clic su [OK].
All'accesso a [Impostazioni dell'Unità Base] viene visualizzata la pagina seguente.

Suggerimento

La password iniziale al momento dell'acquisto è stampata sull'adesivo applicato all'Unità Base. È possibile modificare la password Web selezionando [Modifica password] nella pagina [Impostazione avanzata].

3 Fare clic su [Impostazione avanzata].

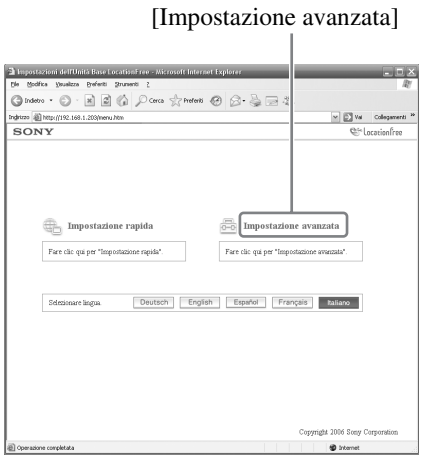

Viene visualizzata la pagina [Informazioni di impostazione].

Suggerimento

È possibile selezionare la lingua facendo clic sul pulsante nella schermata sopra.

Verifica dello stato corrente dell'Unità Base

È possibile utilizzare la pagina [Informazioni di impostazione] per verificare le impostazioni correnti e lo stato dell'Unità Base.

[Informazioni di impostazione] [Aggiorna]

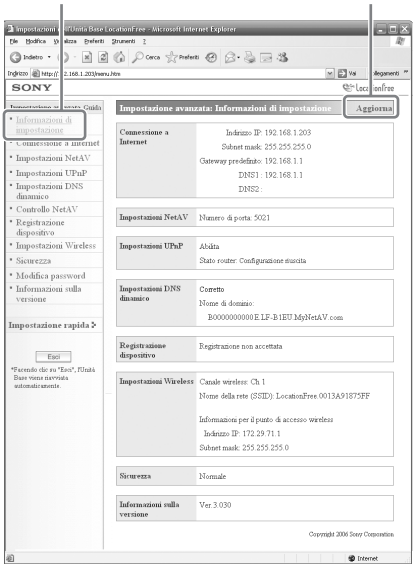

Per visualizzare lo stato più aggiornato, fare clic su [Aggiorna].

Operazioni fondamentali nella pagina [Impostazione avanzata]

In questa sezione sono presentate le operazioni comuni ad ogni riquadro della pagina [Impostazione avanzata].

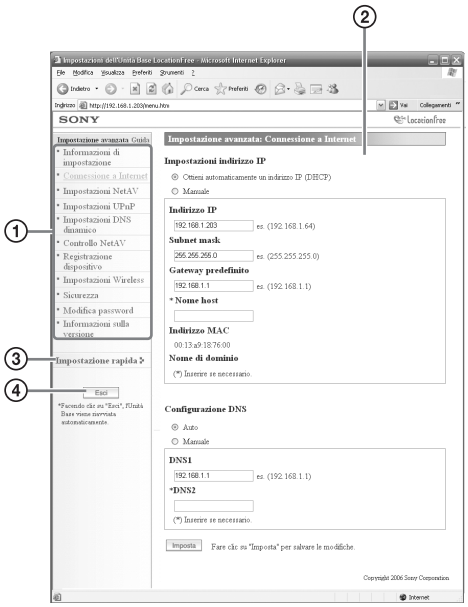

① Fare clic sulla voce da configurare.
Le informazioni per la voce selezionata sono visualizzate nel riquadro a destra.

② Configurare le impostazioni o effettuare le operazioni per la voce selezionata.
Se si apportano modifiche alle impostazioni, fare clic su [Imposta] per salvare le modifiche.

③ Passare alla schermata [Impostazione rapida].

④ Consente di uscire dalle impostazioni e di riavviare automaticamente l'Unità Base.

Nella parte rimanente di questa sezione sono presentate le impostazioni e le operazioni specifiche per ogni riquadro della pagina [Impostazione avanzata].

Impostazione della connessione a Internet

Per accedere all'Unità Base tramite Internet, è necessario impostare il suo indirizzo IP e configurare le impostazioni DNS.

Connessione a Internet

Il riquadro [Connessione a Internet] consente di impostare un indirizzo IP per l'Unità Base, secondo l'ambiente di rete. Inoltre, è possibile verificare l'indirizzo MAC dell'Unità Base per la LAN cablata.
Per determinare l'indirizzo da impostare, consultare il proprio ISP e le istruzioni per l'uso del modem o del router.

Nota

Se si modifica l'indirizzo IP nel riquadro [Connessione a Internet] e si fa clic su [Imposta] mentre si è connessi tramite un router, non sarà più possibile accedere alla schermata [Impostazioni dell'Unità Base] a causa della modifica dell'indirizzo IP. Per aprire la schermata [Impostazioni dell'Unità Base], fare clic su [Impostazioni dell'Unità Base] nella schermata [Selezione Unità Base] di LocationFree Player.

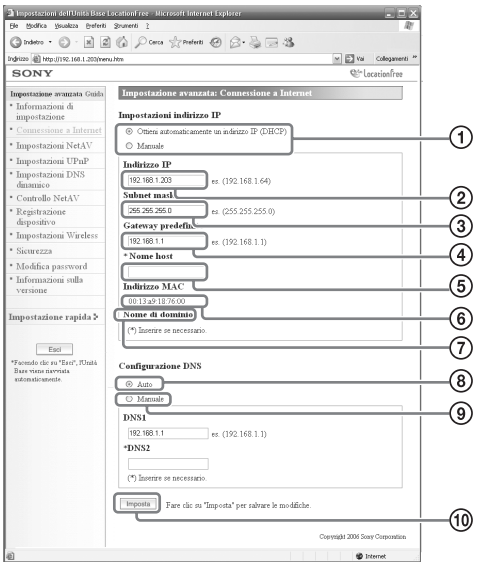

① Scegliere se assegnare automaticamente un indirizzo IP all'Unità Base utilizzando la funzione DHCP del router o del modem, oppure se assegnare manualmente un indirizzo IP.
Se si seleziona [Ottieni automaticamente un indirizzo IP (DHCP)], il server DHCP del router assegna automaticamente [Indirizzo IP], [Subnet mask] e [Gateway predefinito].
Se si seleziona [Manuale], rivolgersi al proprio ISP per assegnare i valori corretti nei campi [Indirizzo IP], [Subnet mask], [Gateway predefinito] e [Nome host].
Al momento dell'acquisto, la voce è impostata su [Ottieni automaticamente un indirizzo IP (DHCP)].
② Inserire un indirizzo IP.
③ Inserire una subnet mask.
④ Inserire un gateway predefinito.
⑤ Inserire un nome host per l'Unità Base, come richiesto.

Suggerimento

Il nome host può essere specificato solamente quando è selezionato [Ottieni automaticamente un indirizzo IP (DHCP)].

⑥ Viene visualizzato l'indirizzo MAC per l'Unità Base della LAN cablata.
⑦ In base all'ambiente operativo, viene visualizzato il nome di dominio.
⑧ Selezionare questa voce per assegnare automaticamente il server DNS. Il server DNS viene assegnato automaticamente solo se è stata impostata "Ottieni automaticamente un indirizzo IP (DHCP)" per l'indirizzo IP. Questo pulsante è selezionato al momento dell'acquisto.
⑨ Selezionare questa voce per assegnare manualmente il server DNS.
Se è stato selezionato questo pulsante, inserire gli indirizzi dei server DNS dell'ISP nei campi [DNS1] e [DNS2].
⑩ Fare clic su questa voce per salvare le modifiche.

Impostazione per la visione di video in viaggio

Non è necessario configurare le impostazioni nelle pagine 39-41 se è stata eseguita Impostazione rapida (☞ pagina 17-20).

In questa sezione è spiegato come configurare le impostazioni avanzate per l'uso della funzione NetAV.

Impostazioni NetAV

Impostare la porta dell'Unità Base quando deve essere utilizzata la funzione NetAV.

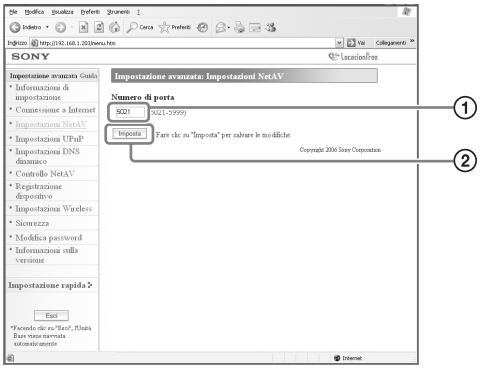

① Se sono presenti più Unità Base e 5021 è già in uso, cambiare il numero di porta del server NetAV.
I numeri di porta devono essere compresi nell'intervallo 5021-5999.
Al momento dell'acquisto, questa voce è impostata su 5021.

② Fare clic su questa voce per salvare le modifiche.

Impostazione di un router non compatibile con la funzione UPnP

Quando è necessario utilizzare l'inoltro di porte sul router, attenersi alla procedura riportata di seguito per impostare l'indirizzo IP dell'Unità Base.

Suggerimento

L'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito utilizzati nella procedura seguente corrispondono a valori esemplificativi. Prima di configurare le impostazioni, verificare le impostazioni dell'indirizzo IP per il router in uso.

1 Impostare [Impostazioni indirizzo IP] su [Manuale] nel riquadro [Connessione a Internet], quindi inserire le informazioni riportate di seguito (☞ pagina 38).
Indirizzo IP: 192.168.0.64*1
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway predefinito: 192.168.0.1*2

*1 Esempio con indirizzo IP del router 192.168.0.1. Se l'indirizzo IP del router è 192.168.1.1, inserire 192.168.1.64 nel campo Indirizzo IP. Se vengono utilizzate più Unità Base, configurare un'impostazione differente per ciascuna Unità Base, ad esempio 64 e 65.

*2 Esempio con indirizzo IP del router 192.168.0.1. Se l'indirizzo IP del router è 192.168.1.1, inserire 192.168.1.1 nel campo Gateway predefinito.

2 Impostare [Manuale] per [Configurazione DNS], quindi inserire le informazioni riportate di seguito.
DNS1: 192.168.0.1*3
DNS2: lasciare il campo vuoto.

*3 Esempio con indirizzo IP del router 192.168.0.1. Se l'indirizzo IP del router è 192.168.1.1, inserire 192.168.1.1 nel campo DNS1.

3 Fare clic su [Imposta].

4 Impostare l'inoltro di porte sul router. Inserire il numero di porta impostato durante la configurazione delle impostazioni NetAV. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del router.

Impostazioni UPnP

Per connettersi all'Unità Base tramite il router a casa e utilizzare NetAV quando si è in viaggio, sul router deve essere impostato l'inoltro di porte. Se il router in uso è compatibile con UPnP (Universal Plug and Play), è possibile utilizzare UPnP per configurare l'inoltro di porte sul router in modo dinamico.

Suggerimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del router, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del router.

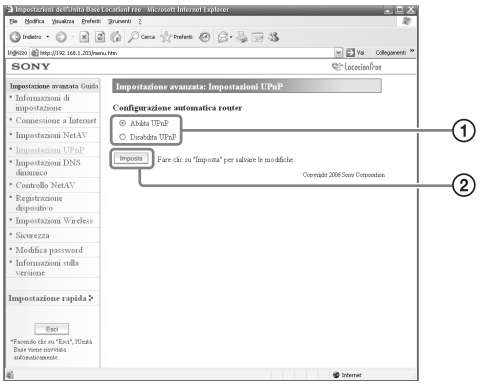

① Scegliere se abilitare o disabilitare la configurazione automatica del router (UPnP). Se viene selezionato [Disabilita UPnP], l'inoltro di porte deve essere configurato sul router.
Al momento dell'acquisto, questa voce è impostata su [Abilita UPnP].
② Fare clic su questa voce e salvare le modifiche.

Impostazioni del DNS dinamico

Per utilizzare la funzione NetAV per la visione di video in viaggio, è necessario usare il servizio DNS dinamico. Per utilizzare il servizio DNS dinamico, fare riferimento alla seguente descrizione per configurare le impostazioni. Non è necessario configurare le seguenti impostazioni se è stata eseguita [Impostazione rapida].

Controllo delle informazioni DNS dinamico registrate

Il riquadro [Impostazioni DNS dinamico] viene visualizzato quando si fa clic su [Impostazioni DNS dinamico].

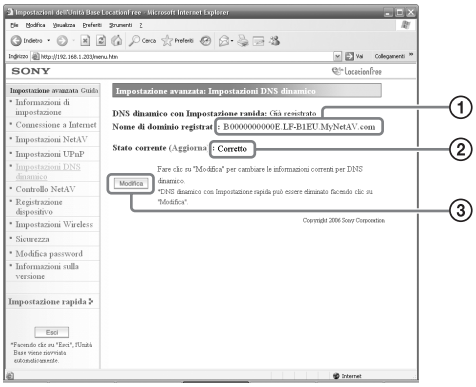
Impostazione avanzata: Impostazioni DNS dinamico
DNS dinamico con Impostazione rapida: Già registrato
Nome di dominio registrat: B0000000000E.LF-B1EU.MyNetAV.com
Stato corrente (Aggiorna): Corretto
Modifica
Fare clic su "Modifica" per cambiare le informazioni correnti per DNS dinamico.
*DNS dinamico con Impostazione rapida può essere eliminato facendo clic su "Modifica"
Copyright 2006 Sony Corporation
①
②
③

① Qui viene visualizzato un nome di dominio se è stata utilizzata [Impostazione rapida] per la registrazione con il servizio DNS dinamico preimpostato.
② Lo stato corrente delle impostazioni del DNS dinamico viene visualizzato qui. Se il servizio funziona correttamente, viene visualizzato "Corretto".
③ Fare clic su questa voce per cambiare manualmente le impostazioni del DNS dinamico.

Suggerimento

Se [Impostazione rapida] è già stata eseguita, lo stato corrente delle impostazioni di DNS dinamico viene visualizzato in [Stato corrente]. Se DNS dinamico viene impostato manualmente dopo aver eseguito [Impostazione rapida], il DNS dinamico registrato da [Impostazione rapida] viene annullato.

Impostazione manuale di DNS dinamico

Per utilizzare un servizio DNS dinamico diverso da quello che è possibile impostare con [Impostazione rapida], impostare manualmente DNS dinamico.

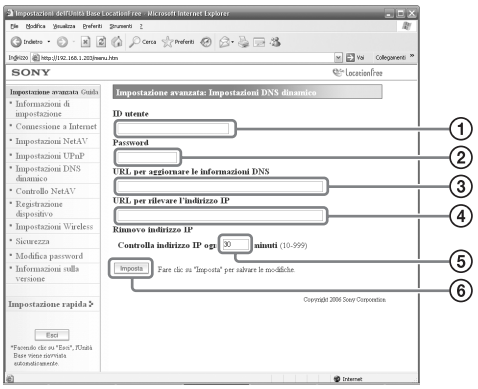

① Inserire il nome utente registrato con il servizio DNS dinamico.
② Inserire la password registrata con il servizio DNS dinamico.
③ Inserire l'URL per l'aggiornamento delle informazioni DNS.
④ Inserire l'URL per la rilevazione degli indirizzi IP.
⑤ Inserire per l'indirizzo IP un tempo di rinnovo compreso tra 10 e 999 minuti.
⑥ Fare clic su questa voce per salvare le modifiche.

Controllo NetAV

È possibile verificare se NetAV è stato configurato correttamente.

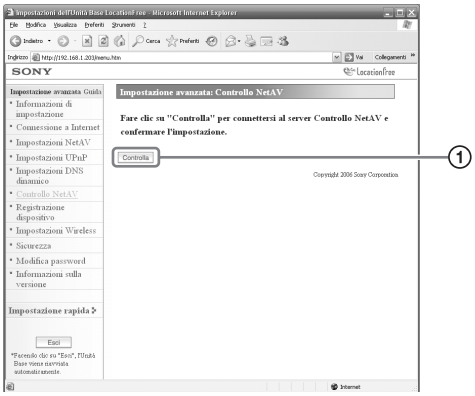
Impostazioni dell'Unità Base LocationFree - Microsoft Internet Explorer
SONY
LocationFree
Impostazione avanzata: Controllo NetAV
Fare clic su "Controlla" per connettersi al server Controllo NetAV e confermare l'impostazione.
Controlla
Copyright 2006 Sony Corporation
①

① Quando si fa clic su questo pulsante, viene visualizzata la pagina [Controllo NetAV], quindi ha inizio la verifica. Se nella pagina di verifica viene visualizzato [Corretto], fare clic su [Esci] e chiudere la schermata [Impostazioni dell'Unità Base]. Se viene visualizzato [Impostazione non completa] nella pagina [Controllo NetAV], leggere le istruzioni nella pagina [Controllo NetAV] e configurare le impostazioni necessarie.

Suggerimento

Quando si imposta DNS dinamico manualmente, è necessario inserire un nome di dominio dopo aver avviato il controllo NetAV. Seguire le istruzioni sullo schermo per inserire il nome di dominio.

Registrazione di dispositivi LocationFree sull'Unità Base tramite Internet

Di solito non è necessario eseguire la procedura di registrazione del dispositivo descritta di seguito, in quanto la registrazione può essere eseguita facilmente da LocationFree Player (☞ pagina 17). Eseguire la seguente procedura per inserire la password per la registrazione quando si stabilisce una connessione.

Registra dispositivi

È possibile registrare o eliminare un altro computer con LocationFree Player installato sull'Unità Base.
È possibile registrare fino a otto computer con LocationFree Player installato.

Suggerimento

Prima di avviare la registrazione (☞ pagina 11), configurare il dispositivo da registrare in modo che possa connettersi all'Unità Base.

Nota

Non è possibile guardare video su più di uno dei dispositivi LocationFree registrati contemporaneamente (in un preciso momento è possibile guardare video su un solo dispositivo).

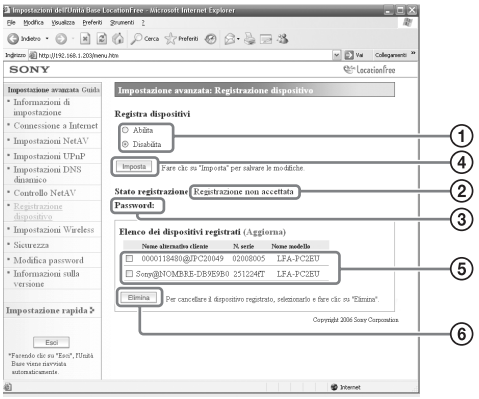

① Per abilitare la registrazione del dispositivo, selezionare [Abilita].
② Qui viene visualizzato lo stato corrente di elaborazione della registrazione dell'Unità Base.
③ Qui è visualizzata la password necessaria per registrare un dispositivo con l'Unità Base. Questa password serve durante la configurazione delle impostazioni di registrazione del dispositivo sul dispositivo stesso, quindi è necessario prenderne nota.
④ Quando si fa clic su questo pulsante, l'Unità Base conferma lo stato (Abilita/Disabilita) selezionato per [Registra dispositivi].
⑤ Viene visualizzato un elenco dei dispositivi attualmente registrati sull'Unità Base.
⑥ Per terminare la connessione all'Unità Base da un dispositivo registrato, controllare il dispositivo nell'"Elenco dei dispositivi registrati" e fare clic sul pulsante [Elimina].

Generazione di una Password per la registrazione

1 Selezionare [Abilita] sotto [Registra dispositivi].

2 Fare clic su [Imposta].

Suggerimenti

- La password per la registrazione cambia ad ogni registrazione. Se si annulla una registrazione, e poi si avvia un'altra registrazione, la password per la registrazione viene cambiata con una nuova password.
- Per controllare se la registrazione del dispositivo è completa, fare clic su [Aggiorna] sotto [Elenco dei dispositivi registrati].
- Dopo la configurazione dell'Unità Base per accettare la registrazione, è necessario registrare il dispositivo sull'Unità Base (☞ pagina 30).

Modifica delle impostazioni wireless dell'Unità Base

Impostazioni Wireless

È possibile modificare le impostazioni wireless dell'Unità Base. Se le impostazioni dell'Unità Base vengono modificate, devono essere modificate anche le impostazioni wireless del dispositivo da connettere.

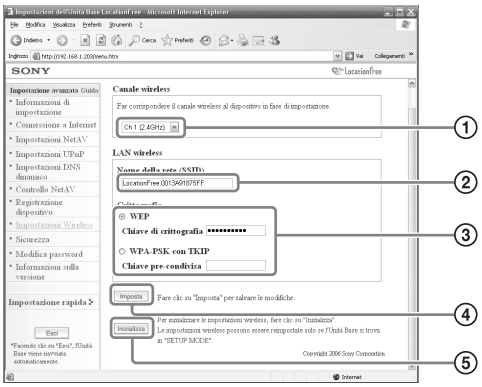

Nota

Le impostazioni aggiornate avranno effetto dopo il riavvio dell'Unità Base o il clic su [Esci].

① Sui canali indicati di seguito è possibile utilizzare dispositivi LAN wireless conformi agli standard IEEE802.11b/g. Durante la connessione del computer all'Unità Base tramite una connessione wireless, selezionare un canale supportato dal dispositivo LAN.
- Dispositivo LAN wireless IEEE802.11b: 2,4 GHz
- Dispositivo LAN wireless IEEE802.11g: 2,4 GHz

② Al momento dell'acquisto è già inserito un SSID (corrispondente ai caratteri indicati sul lato dell'Unità Base). Per modificarlo, inserire una stringa di massimo 32 caratteri alfanumerici e simboli.
Un SSID è un ID che identifica una rete wireless.

③ [WEP] e [WPA-PSK con TKIP] sono metodi di crittografia. Selezionare l'uno o l'altro, quindi inserire una chiave di crittografia o una chiave pre-condivisa.

Uso di WEP:

Come chiave di crittografia, inserire una stringa di caratteri o numeri esadecimali. Come chiave è possibile utilizzare qualsiasi stringa di caratteri; il numero di caratteri richiesti dipende dalla lunghezza della chiave. La tabella seguente mostra il numero di caratteri richiesti e i caratteri utilizzabili nelle chiavi di crittografia.

Lunghezza della chiave	64 bit	128 bit
Inserimento di caratteri	5 caratteri (alfanumerici, simboli)	13 caratteri (alfanumerici, simboli)
Inserimento esadecimale	10 caratteri (0-9, A-F, a-f)	26 caratteri (0-9, A-F, a-f)

Uso di WPA-PSK con TKIP:

Inserire una chiave pre-condivisa con lunghezza compresa tra 8 e 64 caratteri. Se si inseriscono 64 caratteri, è possibile utilizzare solo 0-9, A-F, a-f.

Metodo di inserimento	Numero di caratteri
Inserimento di caratteri	8-63 caratteri (alfanumerici, simboli)
Inserimento esadecimale	64 caratteri (0-9, A-F, a-f)

④ Fare clic su questa voce per confermare e salvare le informazioni inserite.

⑤ Fare clic qui per inizializzare tutte le impostazioni LAN wireless.
L'inizializzazione è consentita solo nella modalità di configurazione (SETUP MODE).

Informazioni sulla sicurezza wireless

Dal momento che la comunicazione tramite la funzione LAN wireless viene stabilita tramite onde radio, il segnale wireless è suscettibile di intercettazioni. Per diminuire il pericolo, l'Unità Base LocationFree supporta diverse funzioni di sicurezza. Accertarsi di configurare correttamente le impostazioni di sicurezza in base al proprio scopo e all'ambiente di rete.

Funzione Sicurezza LAN wireless dell'Unità Base LocationFree

• WEP

WEP è la tecnologia per la sicurezza delle LAN wireless specificata da IEEE802.11. Applica la crittografia alle comunicazioni. Le chiavi di crittografia possono assumere due lunghezze: 64 bit e 128 bit. La chiave di crittografia a 128 bit garantisce un elevato livello di sicurezza. Esiste comunque una tecnica di decrittazione, pertanto non è consigliabile utilizzare la stessa chiave di crittografia per lunghi periodi di tempo.

• Crittografia WPA-PSK con TKIP

WPA è una tecnologia di sicurezza sviluppata per correggere le mancanze di WEP. L'Unità Base LocationFree utilizza WPA insieme alla crittografia TKIP. La crittografia WPA-PSK con TKIP garantisce il livello di sicurezza più elevato tra le tecnologie supportate dall'Unità Base LocationFree.

Impostazioni di sicurezza dell'Unità Base LocationFree

La sicurezza delle comunicazioni LAN wireless utilizza WEP per impostazione predefinita. Per aumentare il livello di sicurezza, passare a WPA-PSK. Si noti, tuttavia, che la stabilità della comunicazione può dipendere dalla tecnologia utilizzata, WEP o WPA-PSK.

Note

- Durante la scelta di chiavi di crittografia e chiavi pre-condivise, evitare parole e frasi che altre persone possono indovinare facilmente.
- Per una maggiore sicurezza, modificare periodicamente la chiave di crittografia o la chiave pre-condivisa.

Suggerimenti

- È necessario conoscere il SSID e la chiave di crittografia o la chiave pre-condivisa per la connessione del computer all'Unità Base tramite una connessione wireless. Prendere nota delle informazioni inserite.
- Le informazioni impostate sono utilizzate solo nella modalità normale. Nella modalità di configurazione (SETUP MODE), vengono utilizzate le impostazioni iniziali mostrate a lato dell'Unità Base (☞ pagine 11 e 14).
- Per garantire la sicurezza si consiglia di configurare le impostazioni wireless su un computer connesso all'Unità Base su una LAN cablata.

È possibile utilizzare l'Unità Base come punto di accesso wireless.
Se si utilizza l'Unità Base come punto di accesso wireless, è possibile connettersi a Internet tramite l'Unità Base da un dispositivo dotato di funzione LAN wireless.

Suggerimento

Per utilizzare l'Unità Base come punto di accesso wireless per i computer, questi ultimi devono essere dotati di funzioni LAN wireless integrate o di schede LAN wireless conformi agli standard IEEE802.11b/g.

Note

- Non tutti i dispositivi LAN wireless consentono la connessione all'Unità Base.
- È inoltre possibile connettere fino a 16 dispositivi LAN wireless utilizzando l'Unità Base come punto di accesso. In alcuni casi, tuttavia, il numero di dispositivi connessi può provocare una diminuzione della velocità di comunicazione. Per esempio, potrebbe non essere possibile inviare o ricevere video senza interruzioni se altri dispositivi LAN wireless sono connessi e in comunicazione con l'Unità Base.

Impostazione del computer

Per utilizzare una LAN wireless da un computer, è necessario un computer con funzione LAN wireless integrata oppure una scheda LAN wireless conforme allo standard IEEE802.11b/g. Successivamente, è necessario configurare le impostazioni dell'ambiente Windows, le impostazioni della connessione a Internet e le impostazioni della connessione wireless sul computer, in modo che corrispondano alle impostazioni LAN wireless dell'Unità Base e che il computer possa comunicare con l'Unità Base (☞ pagina 14).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale utente del computer e alle istruzioni per l'uso fornite con la scheda LAN wireless.

Altre impostazioni

Le altre impostazioni che si possono configurare comprendono l'abilitazione della sicurezza, la modifica della password e l'aggiornamento del software dell'Unità Base.

Consentire l'apertura della pagina delle impostazioni in qualsiasi momento (impostazioni Sicurezza)

Se si imposta il livello di sicurezza su "Basso", è possibile accedere alla pagina [Impostazioni dell'Unità Base] da una rete cablata, anche se l'Unità Base non è nella modalità di configurazione (SETUP MODE).

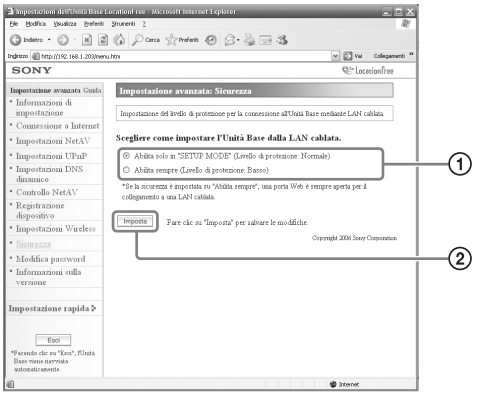
Impostazioni dell'Unità Base LocationFree - Microsoft Internet Explorer
SONY
LocationFree
Impostazione avanzata: Sicurezza
Scegliere come impostare l'Unità Base dalla LAN cablata.
Abilita solo in "SETUP MODE" (Livello di protezione: Normale)
Abilita sempre (Livello di protezione: Basso)
Imposta
Fare clic su "Imposta" per salvare le modifiche.
Copyright 2006 Sony Corporation
Esci
①
②

Nota

Le impostazioni aggiornate avranno effetto dopo il riavvio dell'Unità Base o il clic su [Esci].

① È possibile selezionare il livello di sicurezza da utilizzare quando l'Unità Base e i computer sono connessi tramite una LAN cablata. Se si seleziona [Abilita sempre (Livello di protezione: Basso)], è possibile configurare le impostazioni anche quando l'Unità Base non si trova nella modalità di configurazione (SETUP MODE), perché la porta Web per la LAN cablata è sempre aperta. Al momento dell'acquisto, questa voce è impostata su [Abilita solo in "SETUP MODE" (Livello di protezione: Normale)].

② Fare clic su questa voce per salvare le modifiche.

Avvertimento

- Se si imposta il livello di sicurezza dell'Unità Base su "Basso", la porta 80 dell'Unità Base è sempre aperta sulla LAN cablata, anche se l'Unità Base non è nella modalità di configurazione (SETUP MODE).
- Quando la sicurezza viene fornita sul lato Internet (lato WAN), accertarsi che copra anche la porta 80, ad esempio per mezzo di una funzione firewall sul router*1.
- Se la sicurezza non viene fornita dal router, c'è il rischio che l'Unità Base possa essere raggiunta tramite la porta 80 da un intruso sul lato Internet (WAN). Per garantire la sicurezza dell'Unità Base, fare riferimento a "Modifica della password" (☞ pagina 46), quindi cambiare periodicamente la password per impedire a un intruso di accedere alla pagina [Impostazioni dell'Unità Base]*2.
- Se un intruso accede alla pagina [Impostazioni dell'Unità Base], si pongono i seguenti pericoli*3:
  - Le impostazioni dell'Unità Base possono essere modificate.
  - Il dispositivo LocationFree dell'intruso può essere registrato nelle impostazioni dell'Unità Base, per consentire all'intruso di controllare e visualizzare il contenuto di qualsiasi dispositivo connesso all'Unità Base (ad esempio lettori video e DVD).

*1 Per informazioni sulle funzioni di sicurezza del router, contattare il produttore del router.

*2 La modifica della password potrebbe non impedire l'accesso di un intruso.

*3 Sony Corporation non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dalle azioni del cliente. Il cliente si assume la responsabilità personale per configurare queste impostazioni.

Modifica della password

È possibile cambiare la password necessaria per accedere alla pagina Web dell'Unità Base.

Nota

Se si dimentica la nuova password, è necessario inizializzare di nuovo l'Unità Base per eseguire l'accesso.

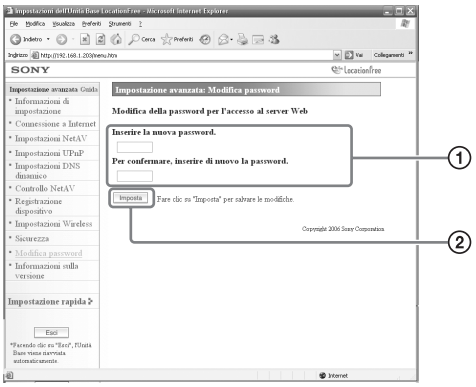
Impostazione avanzata: Modifica password
Modifica della password per l'accesso al server Web
Inserire la nuova password.
Per confermare, inserire di nuovo la password.
Imposta
Fare clic su "Imposta" per salvare le modifiche.
Copyright 2006 Sony Corporation
①
②

① Inserire qui la nuova password.
② Fare clic su questa voce per salvare le modifiche.

Aggiornamento del software dell'Unità Base (Informazioni sulla versione)

È possibile controllare la versione del software dell'Unità Base. È possibile aggiornare il software quando viene rilasciata una nuova versione.

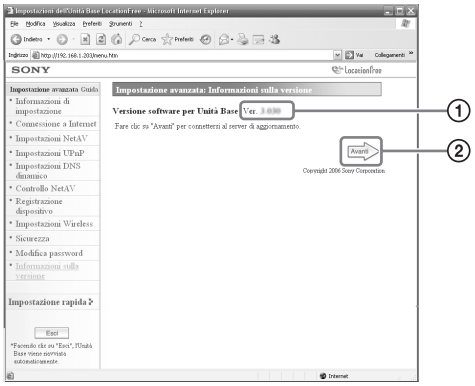

① Qui viene visualizzata la versione del software dell'Unità Base.
② Fare clic qui per eseguire l'aggiornamento a una nuova versione del software dell'Unità Base.
Facendo clic su questo pulsante, nel riquadro destro viene visualizzata una pagina di aggiornamento.
Attenersi alle istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento.

Note

- Non spegnere l'Unità Base o il computer, non chiudere il browser Web, né utilizzare altre voci durante l'aggiornamento del software dell'Unità Base a una versione più recente.
- Non è possibile registrare un dispositivo o utilizzare la funzione NetAV durante l'aggiornamento del software dell'Unità Base a una versione più recente. Inoltre, non vengono apportate modifiche alle impostazioni dell'Unità Base durante il processo di aggiornamento.
- L'Unità Base viene riavviata automaticamente al termine dell'aggiornamento.
- Per le informazioni più aggiornate sul software, visitare il sito Web (http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/).

Informazioni su i display di auto-diagnostica

Se si verifica un errore durante l'uso, il LED POWER sul pannello anteriore dell'Unità Base avvisa della presenza di un problema. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per una descrizione dei problemi e delle possibili soluzioni. Se il problema persiste, rivolgersi al centro per le informazioni alla clientela Sony.

LED di auto-diagnostica

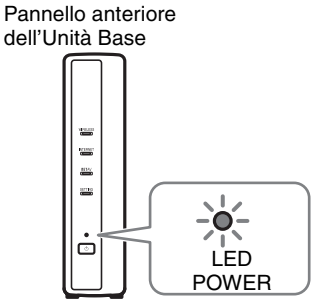

LED POWER sull'Unità Base	Problema	Cause e soluzioni
Lampeggia in rosso (Red)	Problema di funzionamento hardware o errore del file delle impostazioni.	❶ Spegnere e riaccendere l'Unità Base. ❷ Inizializzare la rete e le impostazioni wireless (☞ pagina 48). ❸ Se il problema persiste, rivolgersi al centro per le informazioni alla clientela Sony.

Inizializzazione dell’Unità Base

Se si inizializza l’Unità Base, tutte le impostazioni vengono riportate ai valori predefiniti di fabbrica.

1 Spegnere l’Unità Base.

2 Accendere l’unità (POWER) mentre si tiene premuto il tasto BASE STATION RESET sul retro dell’Unità Base.
Tenere premuto il tasto BASE STATION RESET fino a quando il LED NETAV nella parte anteriore dell’Unità Base lampeggia in rosso.

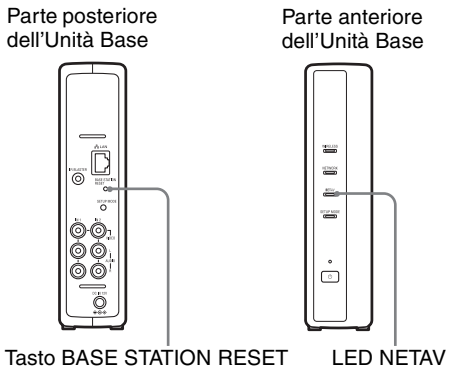

Guida alla soluzione dei problemi

Se si verifica un problema durante l'uso, fare riferimento alle informazioni fornite in questa sezione. Se il problema persiste, rivolgersi al centro per le informazioni alla clientela Sony. Per ulteriori informazioni sui contatti, consultare il documento separato EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT.
Visitare inoltre il sito Web dell'assistenza LocationFree all'indirizzo http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/ per ulteriori informazioni.

Installazione del software di LocationFree Player

Problema	Cause e soluzioni
L'installazione non riesce.	• Installare LocationFree Player da un account utente con privilegi di amministratore. Prima di eseguire l'installazione, accedere a Windows come utente con privilegi di amministratore. • Se sono stati immessi caratteri non alfanumerici per [Nome utente] oppure [Organizzazione] nella schermata [Informazioni utente] durante l'installazione, il software non può essere installato. • Se sono stati immessi caratteri non alfanumerici nel nome della cartella di destinazione specificata nella schermata [Cartella di destinazione] durante l'installazione, il software non può essere installato. • Il computer soddisfa tutti i requisiti di sistema per l'installazione di LocationFree Player (☞ pagina 32).
I messaggi sono visualizzati in una lingua straniera. / La registrazione è stata negata dall'Unità Base. / Non sono presenti icone verdi, ma solo icona/e di colore grigio nella finestra [Selezione Unità Base].	Se il nome dell'icona di collegamento per LocationFree Player sul desktop non contiene l'indicazione "GB", "FR", "DE", "ES" o "IT", è necessario installare manualmente il software corretto dal CD-ROM del software LocationFree Player. Fare doppio clic su una delle seguenti icone sul CD-ROM: • Icona LocationFree Player GB (inglese) • Icona LocationFree Player FR (francese) • Icona LocationFree Player DE (tedesco) • Icona LocationFree Player ES (español) • Icona LocationFree Player IT (italiano)

Unità Base

Problema	Cause e soluzioni
Non è possibile spegnere l'Unità Base.	Tenere premuto il tasto POWER per almeno 3 secondi. In questo modo l'alimentazione viene disattivata.
Non è possibile passare alla modalità di configurazione (SETUP MODE).	• Accertarsi che l'Unità Base sia accesa. • Verificare se il LED SETUP MODE sta lampeggiando o è acceso.
Il LED NETAV lampeggia sempre in giallo.	Quando si usa un servizio DNS dinamico per una connessione NetAV, l'Unità Base deve connettersi periodicamente al server DNS per aggiornare le informazioni. Se si esegue una [Impostazione rapida], DNS dinamico viene aggiornato ogni 5 minuti; il LED NETAV lampeggia in giallo durante l'aggiornamento (che richiede circa 1 minuto).
Il dispositivo si spegne.	L'alimentazione viene disattivata se l'ambiente di installazione dell'Unità Base diventa molto caldo. Verificare il luogo di installazione.
L'Unità Base emette rumori.	È il rumore emesso dalla ventola di raffreddamento all'interno dell'Unità Base. Non si tratta di un problema di funzionamento.

Problema	Cause e soluzioni
Il LED NETWORK sull'Unità Base non si accende.	• Verificare se il tipo di connessione è corretto. Vedere "Connessione al router" (☞ pagina 17) e controllare che sia stato selezionato il tipo di connessione corretto. • Verificare che l'alimentazione del modem e del router siano attivate. Se l'alimentazione è attivata, spegnere l'apparecchio, attendere qualche istante e poi riaccenderlo. • Accertarsi che il cavo LAN sia fissato in modo saldo. • Accertarsi che il cavo LAN in uso sia del tipo corretto (tipo di cavo dritto o incrociato). Per determinare il tipo di cavo necessario, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo da connettere, oppure contattare l'ISP. • Il servizio Internet potrebbe consentire la connessione a Internet di un solo dispositivo per volta. Accertarsi che non vi siano altri dispositivi online.
Non è possibile ricevere automaticamente un indirizzo IP (nessun valore visualizzato).	• Accertarsi che il cavo LAN sia fissato in modo saldo. • Accertarsi che il server DHCP del router sia abilitato.
I messaggi sulla schermata [Impostazioni dell'Unità Base] sono visualizzati in una lingua straniera.	• Dopo l'accesso alla schermata [Impostazioni dell'Unità Base], scegliere la lingua (☞ pagine 18 e 36).

LocationFree Player

Problema	Cause e soluzioni
Non è possibile connettere un computer all'Unità Base tramite una connessione wireless.	• La LAN wireless è impostata correttamente? Configurare sul computer le stesse informazioni indicate a pagina 43. • Verificare la banda di frequenza (2,4 GHz) supportata dal computer o dalla scheda LAN wireless e impostare l'Unità Base affinché sia utilizzata alla stessa banda di frequenza.
Non è possibile registrare un computer sull'Unità Base.	• Portare l'Unità Base nella modalità di configurazione (SETUP MODE) dopo aver connesso il computer all'Unità Base tramite una connessione wireless o un router. • Quando ci si connette a un'Unità Base da più computer, viene richiesto un serial key per ciascun computer. • Per registrare un computer con un'Unità Base che non si trova nella stessa LAN, è necessario generare una password in [Registrazione dispositivo] sotto [Impostazione avanzata] nella schermata [Impostazioni dell'Unità Base], quindi immettere la password durante la registrazione (☞ pagina 30).
Nella schermata [Selezione Unità Base] non è mostrato nulla.	• Inserire direttamente l'indirizzo IP o il nome di dominio, oppure verificare i seguenti elementi: - L'Unità Base è accesa? - L'Unità Base è connessa alla rete? - Verificare le impostazioni del software di sicurezza, in quanto l'Unità Base potrebbe essere bloccata dalla funzione firewall del software anti-virus o di altri tipi di software. - Quando si effettua la connessione a una LAN cablata, accertarsi che l'Unità Base e il computer siano connessi correttamente alle porte LAN del router. - Se le impostazioni di connessione dell'Unità Base sono state impostate manualmente, controllare l'impostazione dell'indirizzo IP. - Sono stati impostati un indirizzo IP globale per il lato WAN del router e un indirizzo privato per l'Unità Base? Per ulteriori informazioni sull'indirizzo IP globale, contattare l'ISP. • Se si utilizza una LAN con indirizzi IP globali e l'Unità Base non viene rilevata per motivi di sicurezza, è necessario inserire l'indirizzo IP assegnato all'Unità Base nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Problema	Cause e soluzioni
È possibile connettersi all'Unità Base da casa, ma non in viaggio.	• Le impostazioni di rete sono state configurate per quando ci si trova in viaggio? • Le impostazioni NetAV sono configurate correttamente? (☞ pagina 17) • L'Unità Base e i dispositivi connessi, ad esempio il router, sono accesi? • NetAV non può essere utilizzato tramite un server proxy. • I dispositivi attualmente in uso sono stati eliminati dall'elenco di registrazione dei dispositivi sull'Unità Base? Verificare l'elenco di registrazione dei dispositivi nelle impostazioni dell'Unità Base (☞ pagina 42). • L'Unità Base è stata inizializzata? In questo caso, sono state eliminate le informazioni di registrazione dei dispositivi. Eseguire di nuovo l'impostazione da Registrazione dispositivo (☞ pagina 42).

Video

Problema	Cause e soluzioni
I colori sono assenti o di ridotta qualità.	Accertarsi che il cavo Scart-A/V sia connesso correttamente all'Unità Base.
L'immagine viene visualizzata senza che sia riprodotto alcun suono.	• Accertarsi che il volume di LocationFree Player non sia del tutto abbassato. • Accertarsi che il volume del computer non sia al livello minimo o disattivato.
Le immagini non sono visibili.	Verificare cause e soluzioni descritte in "Visione di video a casa" (☞ pagina 52) o "Visione di video in viaggio" (☞ pagina 53).
L'immagine scorre verticalmente ed è visibile la barra orizzontale nera.	Controllare il formato del segnale in ingresso nell'Unità Base, quindi selezionare il formato corretto (PAL, SECAM, PAL60 o NTSC) nella schermata [Impostazioni sistema colore] (☞ pagina 29).
Il colore è distorto.	Aggiornare il driver grafico del computer alla versione più recente. Per ulteriori informazioni sul driver grafico, contattare il produttore del computer.
L'immagine si blocca spesso.	• In base alla rete, verificare le cause e le soluzioni descritte in "Visione di video a casa" (☞ pagina 52) o "Visione di video in viaggio" (☞ pagina 53). • Quando il flusso dati è troppo elevato per la velocità effettiva della connessione, è più probabile che si verifichino ritardi. Impostare il flusso dati su [Auto] oppure ridurre il flusso dati per procedere manualmente.
Vengono visualizzati dei disturbi a blocchi.	Il disturbo è dovuto all'elaborazione della compressione video. Non si tratta di un problema di funzionamento.
Quando si modifica il flusso dati, il video non viene riprodotto in modo uniforme.	La causa è la compressione del video; non si tratta di un problema di funzionamento.
In confronto al solito, la qualità del video o dell'audio è peggiore.	Disconnettere e quindi riconnettere NetAV.
L'immagine è distorta.	Verificare il driver più recente della scheda video (scheda grafica) nelle pagine del supporto del produttore (☞ pagina 32).
Viene eseguita la disconnessione al passaggio a un altro flusso dati.	Quando si fa clic su [Flusso dati] e si passa tra [Auto] e [Manuale], si cambia il flusso dati da [1] (flusso dati minimo) o [6] (flusso dati massimo) in un altro flusso dati, oppure di passa a [1] o [6] da un altro flusso dati mentre la connessione è attiva, la connessione NetAV viene interrotta e poi effettuata di nuovo.

Problema	Cause e soluzioni
Il dispositivo connesso non trasmette immagini.	• Inserire in modo salvo i cavi di connessione. Verificare che le connessioni alle prese rossa, bianca e gialla e alla presa Scart siano corrette (☞ pagina 8). • I segnali non interlacciati provenienti da computer o altri apparecchi non possono essere visualizzati. • Accertarsi che il dispositivo sia connesso al terminale di ingresso corretto (☞ pagina 8). • Accertarsi che l'alimentazione del dispositivo video sia attiva.
Il telecomando a schermo non funziona.	• Connettere IR Blaster alla porta IR BLASTER sull'Unità Base (☞ pagina 9). • Accertarsi che IR Blaster sia rivolto correttamente verso il sensore del telecomando (☞ pagina 9). • Evitare di collocare il sensore del telecomando in prossimità di luci intense, quali luci fluorescenti o la luce del sole diretta. • Il telecomando a schermo potrebbe non funzionare correttamente quando la connessione wireless tra il dispositivo e l'Unità Base è scadente. • Controllare se è possibile eseguire operazioni utilizzando i pulsanti del dispositivo connesso. Inoltre, riconfigurare le impostazioni del telecomando (☞ pagina 28). (Alcuni dispositivi non possono essere utilizzati, completamente o in parte, con il telecomando a schermo.) • Accertarsi che le impostazioni del telecomando per [Video 1] e [Video 2] siano configurate correttamente nella finestra [Impostazioni del telecomando] (☞ pagina 28).

Visione di video a casa

Problema	Cause e soluzioni
Le operazioni avvengono in ritardo.	• Il cambiamento di canale e le operazioni eseguite dal telecomando a schermo avvengono attraverso la rete, pertanto la risposta è ritardata. È normale e non si tratta di un problema di funzionamento. • Quando il flusso dati è troppo elevato per la velocità effettiva della connessione, è più probabile che si verifichino ritardi. Impostare il flusso dati su [Auto] oppure ridurre il flusso dati per procedere manualmente.
Il video si interrompe o salta.	• Se un altro dispositivo LAN wireless è connesso e comunica con l'Unità Base durante la sessione NetAV, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere video in modo continuo. • Se il computer è connesso tramite una LAN wireless all'Unità Base o a un router wireless, e sul computer è attivata la modalità di risparmio energetico nelle impostazioni LAN wireless, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere video in modo continuo. Verificare le impostazioni LAN wireless del computer e disattivare la modalità di risparmio energetico. Per informazioni su queste impostazioni, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo LAN wireless, ad esempio del computer o della scheda LAN wireless.
La connessione NetAV viene terminata improvvisamente.	• Il software di sicurezza è stato installato? In questo caso, la funzione firewall del software di sicurezza potrebbe provocare la disconnessione di NetAV. • I problemi con la connessione a Internet possono provocare la disconnessione della connessione NetAV.

Visione di video in viaggio

Problema	Cause e soluzioni
Il video continua a interrompersi e riprendere, saltando i fotogrammi.	• NetAV utilizza Internet per la comunicazione, pertanto il video potrebbe non essere trasmesso in modo uniforme se la connessione è sovraccarica. • Fare clic su [Flusso dati] e verificare che il flusso dati sia impostato su [Auto]. Se è impostato su [Manuale], selezionare [Auto] o ridurre il flusso dati a [1]. Se si imposta il flusso dati su [Auto], il flusso dati più basso selezionato automaticamente è [2]. Pertanto, se si desidera usare il flusso dati [1], è necessario impostarlo manualmente.
Le operazioni avvengono in ritardo.	• Le operazioni eseguite dal telecomando a schermo avvengono attraverso la rete, pertanto la risposta è ritardata. È normale e non si tratta di un problema di funzionamento. • Quando il flusso dati è troppo elevato per la velocità effettiva della connessione, è più probabile che si verifichino ritardi. Impostare il flusso dati su [Auto] oppure ridurre il flusso dati per procedere manualmente.
Non è possibile utilizzare NetAV.	**Non è mai stato possibile connettersi:** • L'impostazione per la visione di video in viaggio è abilitata? (☞ pagina 17) • È stato selezionato [Connetti] in basso a sinistra nella schermata LocationFree Player? **È possibile connettersi a Internet da un computer a casa, ma non si vedono immagini quando ci si trova in viaggio:** • Si consiglia una connessione di comunicazione con una velocità di download di almeno 300 kbps. Verificare la connessione utilizzata per le comunicazioni. • Il computer in uso in viaggio è connesso a Internet? • È stato selezionato [Connetti] in basso a sinistra nella schermata LocationFree Player?
La connessione NetAV viene terminata improvvisamente.	• Il software di sicurezza è stato installato? In questo caso, la funzione firewall del software di sicurezza potrebbe provocare la disconnessione di NetAV. • I problemi con la connessione a Internet possono provocare la disconnessione della connessione NetAV.

Impostazioni dell'Unità Base

Problema	Cause e soluzioni
Non è possibile aprire la schermata [Impostazioni dell'Unità Base].	• [Impostazioni dell'Unità Base] non è selezionabile durante la prima connessione all'Unità Base. Effettuare prima la connessione. • [Impostazioni dell'Unità Base] non può essere selezionato se l'Unità Base e il computer non si trovano sulla stessa LAN. • Se [Impostazioni dell'Unità Base] non può essere selezionato durante l'uso di una connessione wireless, assicurarsi che la rete wireless sia connessa al SSID dell'Unità Base. • Durante la connessione dell'Unità Base a una rete che richiede un proxy, fare clic su [Impostazioni LAN] sotto [Impostazioni rete locale (LAN)] nella scheda [Connessioni] di [Opzioni Internet] in Internet Explorer, quindi fare clic su [Avanzate] e impostare l'indirizzo IP dell'Unità Base su un indirizzo che non usa un proxy. • Se si imposta l'indirizzo IP errato per la connessione dell'Unità Base a una LAN cablata, non è possibile connettersi di nuovo all'Unità Base. In questo caso, cambiare le impostazioni connettendosi direttamente all'Unità Base in modalità wireless, oppure inizializzare l'Unità Base.

Problema	Cause e soluzioni
L'autenticazione di nome utente e password per l'apertura della schermata di impostazione non riesce.	• Sono state inserite lettere maiuscole anziché minuscole, o viceversa? L'Unità Base fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. • È stato inserito il nome utente corretto? Il nome utente è lfx (lettere minuscole). • È stata inserita la password corretta? La password predefinita è stampata sull'etichetta sul lato dell'Unità Base.
Non si ricorda la password per l'apertura della schermata delle impostazioni.	• La password predefinita è stampata sull'etichetta sul lato dell'Unità Base. • Se è stata cambiata la password e la nuova password è stata dimenticata, è necessario inizializzare l'Unità Base (☞ pagina 48). Dopo l'inizializzazione dell'Unità Base, inserire la password stampata sull'etichetta sul lato dell'Unità Base.

Impostazione rapida

Problema	Cause e soluzioni
Il LED NETWORK dell'Unità Base non si accende.	Consultare la sezione "Il LED NETWORK sull'Unità Base non si accende" (☞ pagina 50) di "Unità Base".
Il LED NETAV dell'Unità Base lampeggia in giallo, quindi non si spegne ma rimane acceso in giallo.	Verificare che il modem e il router siano accesi e connessi correttamente.
La pagina [Controllo NetAV] non viene visualizzata.	Consultare la sezione "Il LED NETWORK sull'Unità Base non si accende" (☞ pagina 50) di "Unità Base".
Controllo NetAV non riesce.	Verificare le impostazioni in base alle informazioni visualizzate nella pagina [Controllo NetAV], quindi eseguire di nuovo la verifica.
Il LED NETAV rimane verde.	Un altro dispositivo è connesso tramite NetAV.

Impostazione avanzata

Problema	Cause e soluzioni
La schermata di impostazione scompare subito dopo la configurazione delle impostazioni.	• Se si cambia l'indirizzo IP di [Connessione a Internet] durante l'uso di una LAN cablata per configurare le impostazioni dell'Unità Base, non è più possibile accedere alla schermata delle impostazioni. In questo caso, selezionare [Impostazioni dell'Unità Base] dalla finestra [Selezione Unità Base] e resettare l'impostazione. • L'Unità Base viene riavviata automaticamente quando si fa clic su [Esci]. Eseguire le seguenti operazioni per verificare di nuovo le impostazioni dell'Unità Base. **Connessione all'Unità Base tramite una connessione wireless:** Provare a stabilire di nuovo una connessione wireless all'Unità Base, quindi fare clic su [Impostazioni dell'Unità Base] nella schermata [Selezione Unità Base]. **Connessione all'Unità Base tramite una LAN cablata:** Portare l'Unità Base nella modalità di configurazione (SETUP MODE), quindi fare clic su [Impostazioni dell'Unità Base] nella schermata [Selezione Unità Base].

- Per le domande relative alle connessioni a Internet, rivolgersi al provider di servizi Internet (ISP) o all'azienda della TV via cavo.
- Sito Web dell'assistenza LocationFree: http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/

Caratteristiche tecniche

Sistema

Sistema di colore	PAL/SECAM/NTSC/PAL60
INGRESSO VIDEO 1/2	
Video:	1 Vp-p, 75 ohm non bilanciato, sincronizzazione negativa
Audio:	500 mVrms, impedenza: 10 kilohm
DC IN	12 V DC
ETHERNET	10BASE-T/100BASE-TX Ethernet con interfaccia RJ-45 (1)
IR BLASTER	Minipresa (1)

Alimentatore AC (AC-LX1B)

Alimentazione	100-240 V AC, 50/60 Hz
Uscita nominale	12 V DC, 3 A
Temperatura di funzionamento	da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)
Temperatura di conservazione	da –10°C a 60°C (da 14°F a 140°F)
Dimensioni	Circa 99,5 × 25,5 × 49,5 mm ($4 \times 1\,^{1}/_{16} \times 2$ pollici) (l/a/p, escluse parti sporgenti)
Peso	Circa 180 g (6 oz.)

Informazioni generali

Consumo energetico	
	Circa 13 W (visione di video)
	Circa 0,7 W (apparecchio spento con alimentatore AC)
Temperatura di funzionamento	da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)
Temperatura di conservazione	da –10°C a 45°C (da 14°F a 113°F)
Dimensioni	Circa 46 × 182,8 × 128,3 mm ($1\,^{13}/_{16} \times 7\,^{1}/_{4} \times 5\,^{1}/_{8}$ pollici) (escluse parti sporgenti posteriori)
Peso	Circa 400 g ($14\,^{1}/_{8}$ oz.)
Standard LAN wireless	IEEE802.11b/g
Gamma di frequenza	Banda 2,4 GHz: 1, 6 e 11 canali
Modulazione	Modem DS-SS e modem OFDM
Alimentazione	Alimentatore AC: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Accessori in dotazione	Alimentatore AC AC-LX1B (1) Cavo di alimentazione (1) IR Blaster VM-50 (1) Cavo Scart-A/V (1) Cavo A/V (cavo con piedini RCA) (1) Supporto per Unità Base (1) CD-ROM del software LocationFree Player LFA-PC2 (1) (Software LocationFree Player, file PDF Istruzioni per l'uso e licenza (file di testo)) Guida introduttiva EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT (1)

Accessori opzionali

LocationFree Player LFA-PC2
IR Blaster VM-50
Adattatore per cuffie PC-232S

Questi accessori potrebbero non essere disponibili immediatamente; la loro produzione, inoltre, può essere interrotta in qualsiasi momento.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Indice

A

Accensione 12
Accesso a Internet pubblico 17
Aggiornamento 46

C

Canale wireless 43
Caratteristiche tecniche 55
Chiave di crittografia 43
Chiave pre-condivisa 43
Chiave WEP 15
Connessione
  Alimentatore AC 12
  Cavo di alimentazione 12
  Dispositivo LocationFree 13
  IR Blaster 9
Connessione wireless 13

D

DC IN 5
DHCP 14, 38
Disinstallazione 34
Display di auto-diagnostica 47
Dispositivi LAN wireless 43
Dispositivo esterno 8, 25
Dispositivo LocationFree 4

F

Finestra di LocationFree Player 22
Finestra Selezione Unità Base 36

G

Guida alla soluzione dei problemi 49

I

Identificazione di parti e contenuto
  Finestra di LocationFree Player 22
  Telecomando a schermo 23
Identificazione di parti e controlli
  Unità Base 5
Impostazione avanzata 36
  Connessione a Internet 38
  Controllo NetAV 41
  Impostazioni correnti 37
  Impostazioni del DNS dinamico 40
  Impostazioni NetAV 39
  Impostazioni UPnP 40
  Impostazioni Wireless 43
  Informazioni sulla versione 46
  Modifica della password 46
  Registrazione dispositivo 42
  Sicurezza 45
Impostazione rapida 17
  DNS dinamico 19
Impostazioni del telecomando per il video 28
IN 1/2 (AUDIO/VIDEO) 5
Indirizzo IP dell'Unità Base 38, 39
Inizializzazione 48
Inizializzazione dell'Unità Base 48
Installazione 32
IR Blaster 9

L

LAN cablata 13
LED NETAV 5
LED NETWORK 5
LED POWER 5, 12
LED SETUP MODE 5, 11
LED WIRELESS 5
Lingua 18, 33, 36
LocationFree Player
  Disinstallazione 34
  Installazione 32

M

Menu di scelta rapida 31
Modalità dell'Unità Base 11
Modalità di configurazione (SETUP MODE) 11

N

NetAV
  Avvio 24
  Uscita 25
NTSC 29

O

Operazioni con il mouse 31
Operazioni con la tastiera 31

P

PAL 29
PAL60 29
Panoramica del telecomando a schermo 23
Password 18, 42, 46
Porta IR BLASTER 5
Porta LAN 5, 17
Punto di accesso wireless 44

R

Registrazione del computer 15
Router 13
Router wireless 14

S

Scart 8
SECAM 29
Sistema di colore 29
SSID 14, 43
Stato dell'Unità Base 11

T

Tasto POWER 5
Tasto RESET 48
Tasto SETUP MODE 5, 11
Telecomando 23, 28

U

Unità Base LocationFree 4

V

Video 8

W

WEP 43
WPA-PSK con TKIP 43

Marchi di fabbrica

- LocationFree è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
- Tecnologie di compressione audio e video MPEG-4 per 3ivx di 3ivx Technologies.
- Copyright© 3ivx Technologies Pty. Ltd., 1999-2006. Tutti i diritti riservati. 3ivx è un marchio di fabbrica internazionale.
- Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Nel presente manuale, Microsoft® Windows® 2000 Professional è indicato come Windows 2000.
- Nel presente manuale, Microsoft® Windows® XP Home Edition e Microsoft® Windows® XP Professional sono indicati come Windows XP.
- Pentium è un marchio di fabbrica registrato di Intel Corporation.
- Tutti gli altri nomi di società e prodotti citati nel presente manuale potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive società.
  I simboli per ™ e ® vengono omessi in queste istruzioni.

Contratto di licenza d'uso del prodotto Dynamic DNS

LEGGERE I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO APPLICABILI AL SERVIZIO DYNAMIC DNS (qui di seguito "Servizio") CHE ACCOMPAGNA L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO SONY LOCATION FREE ("LF-PK1 (LF-B1)": [elencare modelli/nomi] qui di seguito "Prodotto"). CLICCANDO SU "ACCETTO" IN CALCE AL PRESENTE DOCUMENTO , L'UTENTE DICHIARA DI ACCETTARE IL PRESENTE CONTRATTO. SI CONSIGLIA DI STAMPARE E CONSERVARE UNA COPIA DEL PRESENTE CONTRATTO.

1. CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI D'USO

Tutti i servizi forniti da Sony e dai suoi licenzianti sono offerti all'utente in conformità alle regole riportate nelle presenti condizioni d'uso e a qualsivoglia linea guida/politica elaborata da Sony e dai suoi licenzianti. Tutti i servizi forniti con le presenti condizioni d'uso devono essere letti in stretto coordinamento con il "CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE" e la "GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE", forniti con il Prodotto; i diritti e gli obblighi di tali contratti trovano piena applicazione ed efficacia, indipendentemente dalle presenti condizioni d'uso.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E USO ACCETTABILE

Sony e i suoi licenzianti forniscono all'utente diversi servizi di hosting e aliasing DNS. L'utente deve (1) fornire tutte le apparecchiature necessarie per la sua connessione a Internet, compresi computer e modem; (2) provvedere al proprio accesso a Internet e pagare ogni spesa relativa a tale connessione. L'utente accetta di fornire e mantenere aggiornate, complete e accurate alcune informazioni sull'utente stesso, secondo le richieste del Servizio. Tutte le informazioni richieste all'atto della registrazione sono considerate come dati di registrazione ("Dati di Registrazione"). Inoltre, l'utente concede a Sony ed ai suoi licenzianti il diritto di divulgare alcuni Dati di Registrazione relativi all'utente MEDESIMO e al servizio, ove richiesto dalle leggi in vigore o da procedimenti legali. Se le informazioni fornite dall'utente si rivelano inaccurate, Sony e i suoi licenzianti si riservano il diritto di risolvere l'iscrizione dell'utente e i suoi diritti d'uso del Servizio, con o senza notifica.

3. MODIFICHE AI CRITERI DI USO ACCETTABILE

Sony e i suoi licenzianti si riservano il diritto, ove necessario, di modificare i termini e le condizioni di queste condizioni d'uso. Sony e i suoi licenzianti si aspettano che l'utente garantisca attivamente di accettare le vigenti condizioni d'uso; la data di modifica verrà apposta su tutte le copie. L'uso continuato del Servizio da parte dell'utente costituisce un riconoscimento e un'accettazione delle condizioni d'uso e delle sue modifiche.

4. MODIFICHE AL SERVIZIO

Sony e i suoi licenzianti si riservano il diritto di modificare o interrompere il Servizio con o senza notifica all'utente. Sony e i suoi licenzianti non potranno essere ritenuti responsabili nei confronti, né dall'utente né di qualsivoglia terza parte ove esercitino il diritto di modificare o interrompere il Servizio.

5. POLITICA SULLA PRIVACY

La protezione della privacy dell'utente è importante per Sony. Per partecipare al Servizio, l'utente deve fornire informazioni personali che ne permettono l'identificazione, a Sony e/o ai suoi licenzianti. Se l'utente decide di non fornire tali informazioni, lo stesso potrebbe non utilizzare o avere accesso al Servizio. Per dati personali si intendono tutti i dati relativi ad una persona che ne consentono l'identificazione, come ad esempio il nome, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dell'utente. Sony è interessata a raccogliere, mantenere e utilizzare le informazioni personali degli utenti per adempiere ai suoi obblighi nei contratti di vendita e fornitura e in qualsiasi altro contratto tra l'utente e la medesima Sony, per fornire l'assistenza al cliente, conoscere le opinioni dell'utente su prodotti e servizi Sony, condurre sondaggi, facilitare ed elaborare le ricerche e le richieste di informazioni su Sony da parte

dell'utente, fornire all'utente le informazioni Sony più aggiornate, migliorare i prodotti e i servizi Sony, effettuare concorsi con estrazione di premi o altre offerte promozionali. Prima di utilizzare le informazioni personali dell'utente per tali finalità, Sony invierà una richiesta all'utente, che dovrà indicare se desidera ricevere o meno tali comunicazioni. Se, in qualsiasi momento, l'utente desidera modificare tali opzioni, è pregato di rivolgersi a Sony utilizzando le informazioni di contatto di seguito indicate. Per le suindicate finalità, Sony potrà condividere, mettere a disposizione o trasmettere i dati personali ad altre società del gruppo Sony (nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati). Tali società del gruppo utilizzeranno i dati personali dell'utente solo per le finalità sopra indicate e tratteranno i dati medesimi in conformità a rigorosi criteri di utilizzo e protezione dei dati personali. Sony non divulgherà i dati personali a terze parti diverse dalle società del gruppo Sony, a meno che ciò sia necessario per consentire l'esecuzione di contratti o per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Sony ricorre ad alcune società terze per l'adempimento di alcuni obblighi e per la realizzazione di alcune attività, quali l'esecuzione degli ordini, il marketing e i servizi alla clientela. Tali società avranno accesso ai dati personali dell'utente per la realizzazione di tali attività, ma non potranno utilizzarli per alcun diverso motivo. I dati potranno inoltre essere divulgati da Sony al fine di rispettare obblighi di legge a cui la società è soggetta. Sony garantirà che queste terze parti rispettino la politica sulla privacy di Sony e tutte le leggi in vigore. Sony e i suoi licenzianti si impegnano a garantire la sicurezza delle informazioni personali e di impedire l'accesso non autorizzato ad esse tramite l'uso di tecnologie appropriate e procedure interne. Tuttavia, Sony e i suoi licenzianti non possono garantire che non si verifichino accessi non autorizzati. Ad ogni modo, la politica di Sony e dei suoi licenzianti prevede il rispetto della privacy dei suoi utenti. Nonostante quanto affermato in precedenza, Sony e/o i suoi licenzianti possono divulgare le informazioni personali dell'utente dietro consenso dell'utente stesso. L'utente riconosce e accetta che Sony e i suoi licenzianti non approvano il contenuto di qualsivoglia comunicazione dell'utente né assumono qualsivoglia responsabilità per la presenza in tali comunicazioni di materiale minaccioso, diffamatorio, osceno, molesto o offensivo, così come per qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale di terze parti derivanti da tali comunicazioni o per qualsiasi crimine favorito dalle stesse. L'utente ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di correggere o eliminare eventuali imprecisioni nell'elaborazione dei dati medesimi. Se l'utente desidera vedere, correggere, rettificare o aggiornare i suoi dati personali può rivolgersi a Sony per e-mail o lettera, utilizzando i contatti di seguito riportati. Per ragioni di privacy, Sony porrà all'utente alcune domande di sicurezza per verificare la sua identità. Su richiesta, l'utente può ricevere una spiegazione sull'elaborazione dei suoi dati personali; Sony garantirà che le parti interessate ricevano notifica della richiesta di informazioni, alterazione o modifica, e farà del suo meglio per soddisfare queste richieste.

6. LIMITAZIONE DI GARANZIA

L'UTENTE ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE L'USO DEL SERVIZIO È' A SUO RISCHIO. IL SERVIZIO È FORNITO "COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE". SONY E I SUOI LICENZIANTI NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA DI QUALSIASI NATURA, ESPRESSA O IMPLICITA, IVI INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO E DI INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI DI DIRITTI DI PRIVATIVA,. NELLA MISURA IN CUI TALE LIMITAZIONE SIA ACCETTABILE O CONSENTITA DALLE LEGGI IN VIGORE, SONY E I SUOI LICENZIANTI NON FORNISCONO GARANZIE CHE IL SERVIZIO SODDISFI LE ESIGENZE DELL'UTENTE O CHE IL SERVIZIO SIA ININTERROTTO, TEMPESTIVO, SICURO O PRIVO DI ERRORI; NÉ SONY NÉ I SUOI LICENZIANTI FORNISCONO GARANZIE SUI RISULTATI CHE POSSONO ESSERE OTTENUTI DALL'USO DEL SERVIZIO, SULLA PRECISIONE E SULL'AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI OTTENUTE TRAMITE IL SERVIZIO, O CHE I DIFETTI NEL SOFTWARE SARANNO CORRETTI. L'UTENTE COMPRENDE E ACCETTA CHE IL MATERIALE E/O I DATI SCARICATI O ALTRIMENTI OTTENUTI TRAMITE L'USO DEL SERVIZIO SONO A DISCREZIONE E RISCHIO DELL'UTENTE CON LA CONSEGUENZA CHE L'UTENTE MEDESIMO SARA' IL SOLO ED UNICO RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI RIPORTATI DAL PROPRIO COMPUTER O DELLA PERDITA DI DATI DERIVANTE DAL DOWNLOAD DI TALE MATERIALE E/O DATI. SONY E I SUOI LICENZIANTI NON OFFRONO GARANZIE SU BENI O SERVIZI ACQUISTATI O OTTENUTI TRAMITE IL SERVIZIO OPPURE IN QUALSIASI OPERAZIONE CONCLUSA ATTRAVERSO IL SERVIZIO. NESSUNA

INFORMAZIONE, DI TIPO ORALE O SCRITTA, OTTENUTA DALL'UTENTE DA SONY O DAI SUOI LICENZIANTI OPPURE TRAMITE IL SERVIZIO POTRA' ESSERE INTERPRETATA COME GARANZIA NON ESPRESSAMENTE INDICATA DALLE PRESENTI CONDIZIONI.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI IN VIGORE, SONY NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ PER DECESSI O INFORTUNI CAUSATI DALLA NEGLIGENZA DI SONY, DEI SUOI DIRIGENTI, DIPENDENTI, APPALTATORI O AGENTI PER CASI DI DOLO, VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE O ALTRE RESPONSABILITÀ CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE PER LEGGE. TRANNE CHE PER I CASI SOPRA INDICATI, SONY E I SUOI LICENZIANTI NON POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO, COMPRESI SENZA LIMITAZIONI, DANNI ACCIDENTALI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI E INDIRETTI, DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZE PARTI, PERDITA DI PROFITTO E PERDITA DI DATI, SUBITO DALL'UTENTE O DA TERZE PARTI A CAUSA DELL'ABUSO O DELL'USO NON AUTORIZZATO DEL SERVIZIO, DEI PRODOTTI O DEL SOFTWARE DA PARTE DELL'UTENTE, O DI ALTRO USO DEL SERVIZIO, DEI PRODOTTI O DEL SOFTWARE NON CONFORME ALLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO O AI DOCUMENTI FORNITI ALL'UTENTE CON LE MEDESIME CONDIZIONI.

8. RISARCIMENTO

L'UTENTE ACCETTA DI RISARCIRE E TENERE INDENNI SONY E I SUOI LICENZIANTI DA QUALSIVOGLIA COSTO, SPESA, PERDITA, DANNO, RECLAMO E RESPONSABILITÀ DERIVANTE O CONNESSO ALL'ABUSO O ALL'USO NON AUTORIZZATO DEL SERVIZIO, DEI PRODOTTI O DEL SOFTWARE DA PARTE DELL'UTENTE O DI ALTRO USO DEL SERVIZIO, DEI PRODOTTI O DEL SOFTWARE NON CONFORME ALLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO O AI DOCUMENTI FORNITI ALL'UTENTE CON IL SERVIZIO E/O IL PRODOTTO.

9. RINUNCIA ALLA RIVENDITA/TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO

La registrazione dell'utente e i materiali o la documentazione pertinenti forniti con il Prodotto sono forniti su base non-esclusiva e non sono trasferibili. Il diritto dell'utente di utilizzare il Servizio è personale. L'utente accetta di non rivendere né di fare uso commerciale del Servizio senza il consenso esplicito di Sony e dei suoi licenzianti. L'utente accetta inoltre di utilizzare il Servizio solo con il Prodotto e in conformità alle istruzioni fornite con il Prodotto. L'utente non deve copiare, riprodurre, duplicare, modificare, rimuovere o aggiungere parti al Servizio, al Prodotto o ai documenti, in tutto o in parte. L'utente non deve disassemblare, decompilare, decodificare o altrimenti analizzare o modificare il Servizio, il Prodotto il software del Prodotto in qualsivoglia modo, tranne nella misura consentita dalla legge.

10. CONTENUTO DEGLI HOST E ALTRE LIMITAZIONI

Sony e i suoi licenzianti non si assumono alcuna responsabilità per il contenuto di qualsiasi materiale presente negli host forniti dal Servizio. Sony e i suoi licenzianti non hanno il controllo su questi siti Web o su altro materiale fornito su sistemi di hosting esterni; tuttavia, Sony e i suoi licenzianti si riservano il diritto, a loro unica discrezione, di determinare se la condotta dell'utente sia coerente con il contenuto e lo spirito delle presenti condizioni d'uso e possono interrompere il Servizio se la condotta dell'utente sia ritenuta incoerente rispetto alle medesime condizioni d'uso.

11. INFORMAZIONI GENERALI

Le presenti condizioni d'uso e i documenti alle stesse annessi o in esse richiamati costituiscono l'intero accordo tra le parti in relazione all'oggetto suindicato e sostituiscono tutti i precedenti accordi e intese tra le parti relativi al medesimo oggetto. Qualora qualsiasi parte delle presenti condizioni d'uso dovesse essere dichiarata nulla e non valida per legge o per altri motivi, la parte rimanente delle presenti condizioni rimarrà pienamente valida ed efficace. Nessun termine delle presenti condizioni conferisce vantaggi o è azionabile da soggetti che non siano parte delle medesime condizioni. Le presenti condizioni sono vincolanti per i successori e assegnatari autorizzati delle parti. La rinuncia, la violazione o la mancata applicazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui alle presenti condizioni in qualsiasi

momento ad opera di una delle parti non influisce, limita o elimina il diritto di tale parte di pretendere successivamente il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui alle medesime condizioni d'uso.

12 CONTATTI

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al centro informazioni clienti Sony di zona indicato nel documento EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT o nel seguente sito:
http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/

Sito Web di LocationFree

http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/